

ロックタイプをシリーズ化

- ・文字高さ4.8/3.2mmの大きくて見やすい表示文字。
- ・パネル取りつけはワンタッチ。
- ・誤操作防止用にロックタイプをシリーズ化。



種類／標準価格

■スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式	形A7BS		形A7BS-20□-S	
分類 (注1)	ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)		ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)	
表示文字高さ				4.8mm
端子の種類	はんだつけ端子 *1			はんだつけ端子 *1
ケースの色	ライトグレー 黒			ライトグレー 黒
出力コード番号	形式		形式	
06(2進化10進)	形A7BS-206	形A7BS-206-1	形A7BS-206-S	形A7BS-206-S-1
07(2進化10進中継端子形) *2	形A7BS-207	形A7BS-207-1	形A7BS-207-S	形A7BS-207-S-1
54(2進化16進)	形A7BS-254	形A7BS-254-1	—	—
55(2進化16進中継端子形) *2	形A7BS-255	形A7BS-255-1	—	—

形式	形A7BL	
分類 (注1)	ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)	
表示文字高さ		
端子の種類	4.8mm	
ケースの色	はんだつけ端子 *1	
出力コード番号	形式	
06(2進化10進)	形A7BL-206	形A7BL-206-1
07(2進化10進中継端子形) *2	形A7BL-207	形A7BL-207-1

注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合せて4桁にしたもの。

注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。

注3. ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。

各形式中の“-206”または“-207”の後に“-PM”をつけてください。

例：A7BS-206-PM

：A7BS-207-PM-1

*1. プリント基板用端子は、形式の後に「-P2」をつけてください。〔例：形A7BS-207-P2-1〕

*2. 中継端子形にはダイオードタイプもあります。

カソードコモンの場合、形式の後ろに「-D」をつけてください。〔例：形A7BS-207-D・形A7BS-207-D-1〕

アノードコモンの場合、形式の後ろに「-D1」をつけてください。〔例：形A7BS-207-D1・形A7BS-207-D1-1〕

■オプション(別売)

スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。

●取りつけ板、スペアユニット、コネクタ

付属品	ケースの色	ライトグレー	黒
取りつけ板(1対)		形A7B-M	形A7B-M-1
スペアユニット		形A7B-P	形A7B-P-1
コネクタ	はんだづけ端子形	形A7B-C	
	プリント基板端子形		形A7B-CP

注: スペアユニットの形式中、図にはA~Uの記号が入ります。

(右下のスペアユニットの説明の表をご覧ください)

スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。

他の刻印付きのタイプは、すべて受注生産となります。価格はお問い合わせください。

●取りつけ板

スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。右と左で一対になっていまます。

●スペアユニット

- 各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
- 時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。(下表参照)
別途ご相談ください。

記号	A	B	C	D	E	F	G
刻印	無表示	SEC	MIN	H	g	kg	mm

記号	H	J	K	L	M	N	P
刻印	cm	m	℃	PCS	年	月	日

記号	Q	R	S	T	U
刻印	×10 SEC	時	分	0	.

定格／性能

開閉負荷容量(抵抗負荷)	1mA~0.1A、AC50V/DC3.3~28V	
最大連続通電電流	1A以下	
接触抵抗	300mΩ以下	
絶縁抵抗	同極端子間	10MΩ以上(DC500Vメガにて)
	各端子とアース間	1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	同極端子間	AC600V 50/60Hz 1min
	各端子とアース間	AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振動	10~55Hz 複振幅1.5mm	
耐衝撃	490m/s ² 以上	
耐久性	機械的	10万ステップ以上
	電気的	5万ステップ以上
使用周囲温度	-10~+65℃(ただし、氷結しないこと)	
使用周囲湿度	45~85%RH	
操作力	5.39N以下	





外形寸法

(単位:mm)


■スイッチ本体

形A7BS-2□□(-1)

はんだづけ端子

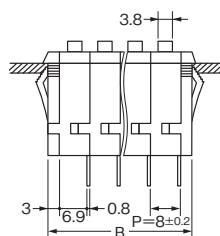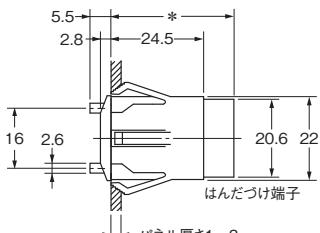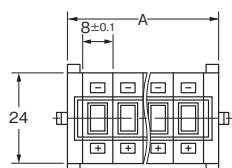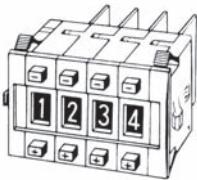

パネル加工推奨寸法

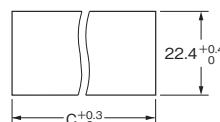

外部ストップつきサムロータリスイッチ




形A7BS-20□-S(-1)

- このスイッチにダイヤル表示指定をする場合には、形A7BS-Sストップピンを使用してください。
- ダイヤル表示範囲によるピン挿入位置。

〈例〉0~5の範囲を表示する場合。

- ①⊕ボタン操作“5”でストップします
- ②⊖ボタン操作“0”でストップします

詳しくは、6ページをご覧ください。


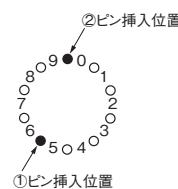
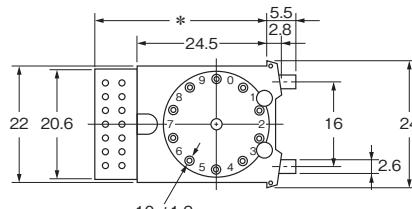



形A7BL-206(-1)


形A7BL-207(-1)

はんだづけ端子

ロックタイプ

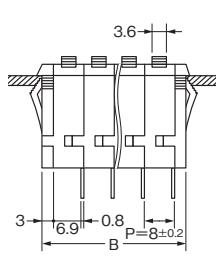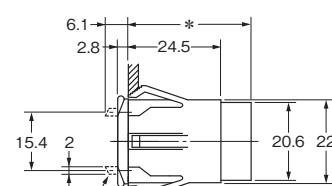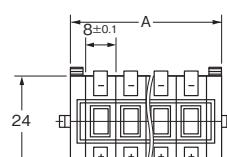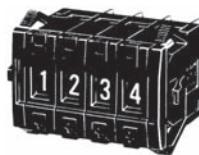

パネル加工推奨寸法




ユニット数 (n)	寸法A (n×8+8)	寸法B (n×8+6)	寸法C
1	16	14	14.4
2	24	22	22.4
3	32	30	30.4
4	40	38	38.4
5	48	46	46.8
6	56	54	54.8
7	64	62	62.8
8	72	70	70.8
9	80	78	78.8
10	88	86	86.8

注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり8mm増えます。

注2. 指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。

ストップピン



注1. 2本で1セットです。

注2. 無料でスイッチ本体に添付されます。メンテ用に必要な場合は、形A7BS-Sで別途お申し込みください。

形A7BL-206(-1)

形A7BL-207(-1)

はんだづけ端子

ロックタイプ

ユニット数 (n)	寸法A (n×8+8)	寸法B (n×8+6)	寸法C
1	16	14	14.4
2	24	22	22.4
3	32	30	30.4
4	40	38	38.4
5	48	46	46.8
6	56	54	54.8
7	64	62	62.8
8	72	70	70.8
9	80	78	78.8
10	88	86	86.8


注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり8mm増えます。

注2. 指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。

■オプション(別売)


●取りつけ板(1対)

形A7B-M(-1) ワンタッチパネル取りつけ用

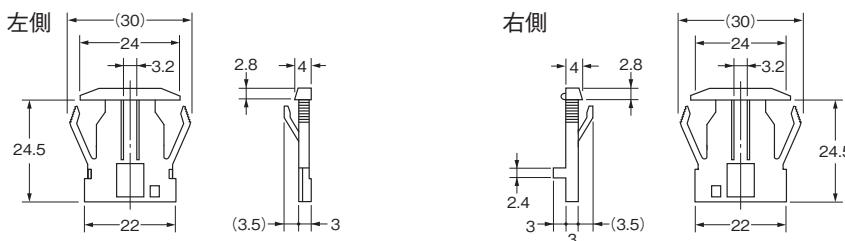

●スペアユニット

形A7B-P(-1) ワンタッチパネル取りつけ用


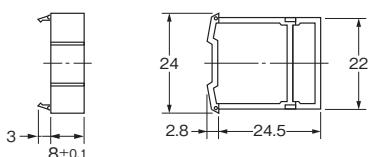


形式中の図にはA~Uの記号が入ります。(2ページのスペアユニットの説明の表をご覧ください。)



注 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

●コネクタ (スイッチャユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。)


形A7B-C
はんだづけ端子

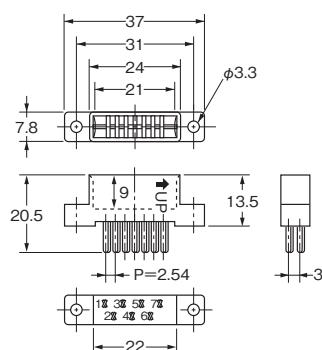

形A7B-CP
プリント基板用端子

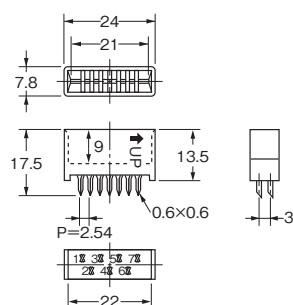

コネクタの挿入について
コネクタは“UP”の矢印を上にして挿入します。

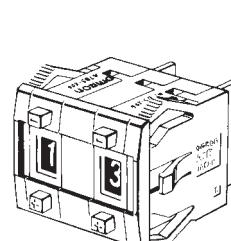

コネクタ

注 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。





出力コードの種類／端子の詳細

- 出力コード番号06、07は同じ2進化10進コードになっていますが、07は中継端子形です。
- また出力コード番号54、55は同じ2進化16進コードになっていますが、55は中継端子形です。

・出力コード表の見方


たとえば出力コード番号06の場合でダイヤル表示「3」のとき、スイッチ本体の共通端子Cは端子番号1と2に導通します。

またコネクタを挿入したとき、スイッチ本体の共通端子Cがコネクタの端子番号2になりスイッチ本体の端子番号1と2がコネクタの端子番号4と5になります。

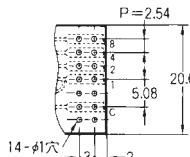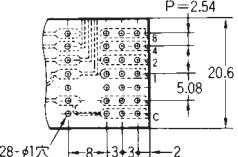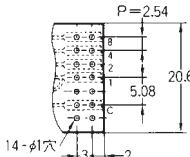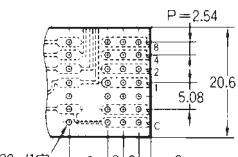出力コード番号	端子の詳細	出力コード																																																																																																																																	
		出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	COMと接続される端子番号																																																																																																																														
06	  中継端子	<table border="1"> <thead> <tr> <th>出力コード</th> <th>本体／コネクタ</th> <th>COMの端子番号</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>本体</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>コネクタ</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>コネクタ</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="19" style="text-align: center;">ダイヤル</td><td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	1	2	4	8	06	本体	C					06	コネクタ	2	4	5	6	7	07	コネクタ	1	4	5	6	7	ダイヤル	0						1	●					2		●				3	●	●				4				●		5	●			●		6		●	●			7	●	●	●			8					●	9	●				●	注. ●は内部回路がON(COM端子と接続)状態を表わしています。																																							
出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	1	2	4	8																																																																																																																													
06	本体	C																																																																																																																																	
06	コネクタ	2	4	5	6	7																																																																																																																													
07	コネクタ	1	4	5	6	7																																																																																																																													
ダイヤル	0																																																																																																																																		
	1	●																																																																																																																																	
	2		●																																																																																																																																
	3	●	●																																																																																																																																
	4				●																																																																																																																														
	5	●			●																																																																																																																														
	6		●	●																																																																																																																															
	7	●	●	●																																																																																																																															
	8					●																																																																																																																													
	9	●				●																																																																																																																													
54		<table border="1"> <thead> <tr> <th>出力コード</th> <th>本体／コネクタ</th> <th>COMの端子番号</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54</td> <td>本体</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>コネクタ</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>コネクタ</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="19" style="text-align: center;">ダイヤル</td><td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	1	2	4	8	54	本体	C					54	コネクタ	2	4	5	6	7	55	コネクタ	1	4	5	6	7	ダイヤル	0						1	●					2		●				3	●	●				4				●		5	●			●		6		●	●			7	●	●	●			8					●	9	●				●	注. ●は内部回路がON(COM端子と接続)状態を表わしています。																																							
出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	1	2	4	8																																																																																																																													
54	本体	C																																																																																																																																	
54	コネクタ	2	4	5	6	7																																																																																																																													
55	コネクタ	1	4	5	6	7																																																																																																																													
ダイヤル	0																																																																																																																																		
	1	●																																																																																																																																	
	2		●																																																																																																																																
	3	●	●																																																																																																																																
	4				●																																																																																																																														
	5	●			●																																																																																																																														
	6		●	●																																																																																																																															
	7	●	●	●																																																																																																																															
	8					●																																																																																																																													
	9	●				●																																																																																																																													
55	 中継端子	<table border="1"> <thead> <tr> <th>出力コード</th> <th>本体／コネクタ</th> <th>COMの端子番号</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54</td> <td>本体</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>コネクタ</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>コネクタ</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="25" style="text-align: center;">ダイヤル</td><td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	1	2	4	8	54	本体	C					54	コネクタ	2	4	5	6	7	55	コネクタ	1	4	5	6	7	ダイヤル	0						1	●					2		●				3	●	●				4				●		5	●			●		6		●	●			7	●	●	●			8					●	9	●				●	A			●		●	B	●	●			●	C				●	●	D	●			●	●	E			●	●	●	F	●	●	●	●	●	注. ●は内部回路がON(COM端子と接続)状態を表わしています。			
出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	1	2	4	8																																																																																																																													
54	本体	C																																																																																																																																	
54	コネクタ	2	4	5	6	7																																																																																																																													
55	コネクタ	1	4	5	6	7																																																																																																																													
ダイヤル	0																																																																																																																																		
	1	●																																																																																																																																	
	2		●																																																																																																																																
	3	●	●																																																																																																																																
	4				●																																																																																																																														
	5	●			●																																																																																																																														
	6		●	●																																																																																																																															
	7	●	●	●																																																																																																																															
	8					●																																																																																																																													
	9	●				●																																																																																																																													
	A			●		●																																																																																																																													
	B	●	●			●																																																																																																																													
	C				●	●																																																																																																																													
	D	●			●	●																																																																																																																													
	E			●	●	●																																																																																																																													
	F	●	●	●	●	●																																																																																																																													

ご注文の手引き

ご注文の場合は、下記のアッセンブル例に従って形式と数量をご指定ください。なお、標準品はバラ出荷です。セット出荷については当社販売員にご相談ください。

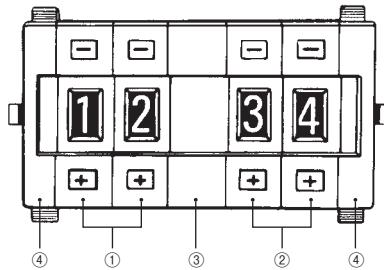

- ①形A7BS-206(スイッチユニット) 2個
- ②形A7BS-207(スイッチユニット) 2個
- ③形A7B-PA(スペアユニット) 1個
- ④形A7B-M(取りつけ板) 1対

正しくお使いください

●共通の注意事項は、「**サムロータリースイッチ 共通の注意事項**」をご覧ください。


使用上の注意

●取り扱いについて


- ・成形品は、ポリアセタール樹脂、ABS樹脂などを使用しています。汚れをふきとる場合は、アルコールを用い、シンナーなどの使用はしないでください。
- ・形A7BS/A7BLは防滴構造ではありません。水、油滴のかかる場所での使用はしないでください。
- ・はんだづけ用フラックスや、アルコールがスイッチ内部へ浸入しないようにしてください。

●数値設定について

ロックタイプ

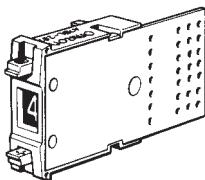


- ・設定用ボタンを起こして設定してください。
- ・設定後は、もともどしてください。回転がロックされて、不意にあたっても、設定数値は変わりません。
- ・連結を取りはずすときには、下図のように \ominus ドライバを使用して、上下のツメをはずしてから、取りはずしてください。この際ツメを折らないようご注意ください。

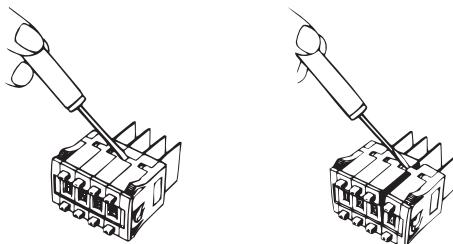

●ストップ設定について(形A7BS-20□-S)


形A7BS-20□-Sはストップピンにて外部で任意に範囲を設定できます。

ストップピンの挿入はつぎの手順で行ってください。

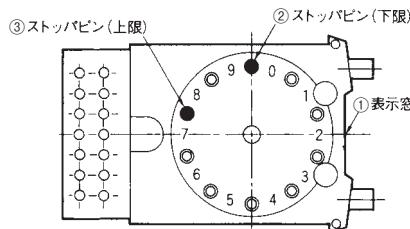

(例) 0~7の範囲で表示する場合。

- (1) 表示窓の数字を限定したい数値(0~7)の範囲で任意の数字にしてください。
(この例では8、9は範囲外になります。)
- (2) まず限定したい数字の下限("0")の手前の穴にストップピンを挿入してください。
- (3) 次に限定したい数字の上限("7")のうしろの穴に、ストップピンを挿入してください。(ちょうど限定したい範囲の数字を開むようにストップピンが入ります)
- (4) \oplus ボタンを押してゆき、上限の数字("7")が現われたのちは、押ボタンが押せなくなることを確認してください。
- (5) \ominus ボタンを押してゆき、下限の数字("0")が現われてからは、押ボタンが押せなくなることを確認してください。設定完了です。

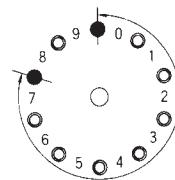

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社（以下「当社」）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守してご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。

お客様ご自身にて、(i)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

● ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。

● 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。

● 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先



クイック
0120-919-066

携帯電話の場合、055-982-5015（有料）をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00（土・日・12/31～1/3 を除く）

オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。（I-Web メンバーズ限定）

受付時間：平日 9:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝日・年末年始・当社休業日を除く）

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ：

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。

オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。