


## 温度指示や各種プロセス計測指示に



- 動作判定を表示色で見せる、緑/赤2色表示切替。\*
- 50回/s(20ms)の高速サンプリング。
- 0.01°C:白金測温抵抗体Pt100の高分解能。
- ※熱電対センサ(各レンジ)でも0.1°Cの分解能。
- 温度入力補正是設定容易な2点補正。

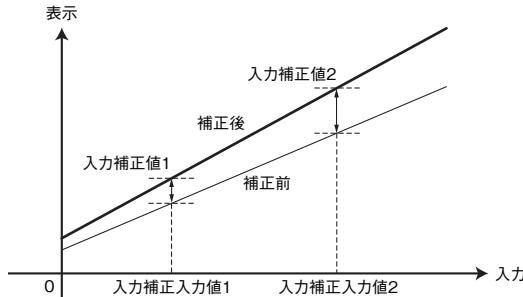

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

**⚠ 「デジタルパネルメータ 共通の注意事項」をご覧ください。**

・UL規格適合認証(マークライセンス認定)。

・第三者機関評価によるCEマーキング適合。

・NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

\*「出力なし」タイプには、「動作判定を表示色で見せる」機能はありません。

表示色を設定で切り替えることはできますが、動作判定で切り替えることはできません。

## 特長


## 動作判定を表示色で見せる！緑/赤 2色表示色切替

計測値表示部は比較出力動作に応じて赤→緑の2色表示に切替表示が可能。

離れた場所からでも状況把握が簡単です。

## 50回/秒(20ms)の高速サンプリング


入力サンプリング周期を当社従来比12.5倍の50回/秒を実現。判定出力、伝送出力の応答性が向上するばかりでなく平均化処理することで計測安定性が高まります。

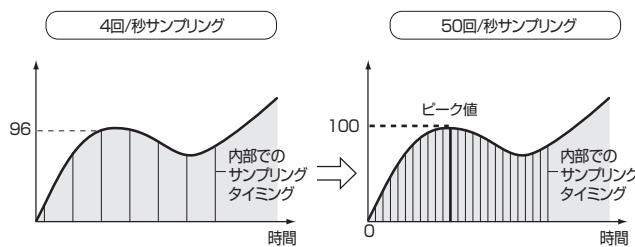

## 奥行き(首下)95mmの短胴サイズ


奥行き95mmの短胴化を実現。

制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。

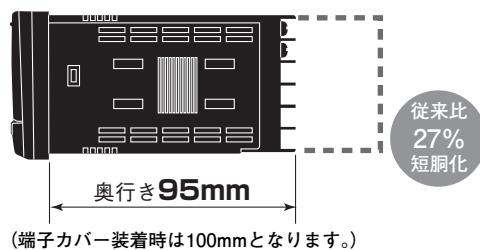


## 運転状態の傾向を見せる！ポジションメータ搭載

計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。

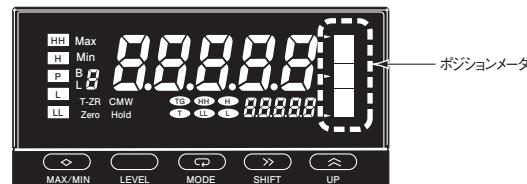


## 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開

外部信号に同期した検査・判定用途など、活用の幅がひろがります。

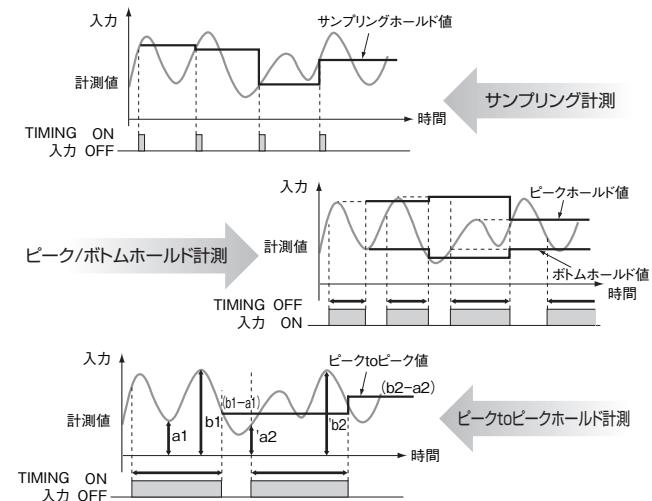

## 形式構成

### ■形式基準



#### ①基本形式

記号	シリーズ
K3HB-H	温度パネルメータ

#### ②入力タイプ

記号	入力タイプ
TA	白金測温抵抗体、熱電対入力タイプ

#### ③外部供給電源および出力タイプ(2)

記号	外部供給電源	出力タイプ(2)
—	なし	なし
CPA	DC12V ± 10% 80mA	リレー接点出力(PASS 1c)
FLK1A	DC12V ± 10% 80mA	通信(RS-232C)
FLK3A	DC12V ± 10% 80mA	通信(RS-485)
L1A	DC12V ± 10% 80mA	リニア電流 (DC0~20mA/DC4~20mA)
L2A	DC12V ± 10% 80mA	リニア電圧 (DC0~5V/DC1~5V/ DC0~10V)

注. 上記形式基準のうち、対応している形式は次ページに記載の形式となります。

#### ④出力タイプ(1)

記号	出力タイプ(1)
—	なし
C1	リレー接点出力(H、L 各1c)
C2	リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a)
T1	トランジスタ出力 (NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL))
T2	トランジスタ出力 (PNPオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL))
BCD *	BCD出力 + トランジスタ出力 (NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL))

\* 別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

#### ⑤イベント入力タイプ

記号	イベント入力タイプ
—	なし
1	5点入力 : 無電圧/NPNオープンコレクタ (TIMING/S-TMR/HOLD/RESET) 端子台タイプ
2 *	8点入力 : 無電圧/NPNオープンコレクタ (TIMING/S-TMR/HOLD/RESET/BANK1/ BANK2/BANK4)コネクタタイプ
3	5点入力 : PNPオープンコレクタ (TIMING/S-TMR/HOLD/RESET) 端子台タイプ
4 *	8点入力 : PNPオープンコレクタ (TIMING/S-TMR/HOLD/RESET/BANK1/ BANK2/BANK4)コネクタタイプ

\*「出力タイプ(1)」の「出力なし」タイプには、バンク切替機能はありません。

#### ⑥電源電圧

記号	電源電圧
AC100-240	AC100~240V(50/60Hz)
AC/DC24	AC24V(50/60Hz)、DC24V

## 種類／標準価格

## ■本体

入力タイプ	出力タイプ		K3HB-H			
	・イベント入力 端子台4点 (TIMING、S-TIM、HOLD、RESET)搭載。		96(W) × 48(H) × 奥行き95mm		標準価格 (¥)	
	出力タイプ(2)	出力タイプ(1)	電源電圧	AC/DC24V		
白金測温 抵抗体/ 熱電対入力 タイプ	リレー接点	PASS 1c	H,L : 各1c	K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24	45,000
			HH,H,L,LL : 各1a	K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240	K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24	48,000
	トランジスタ	—	PNPオープンコレクタ (HH,H,PASS,L,LL)	—	K3HB-HTA-T21 AC/DC24	49,000
			NPNオープンコレクタ (5桁出力+HH,H,PASS,L,LL)	K3HB-HTA-BCD1 AC100-240 *	K3HB-HTA-BCD1 AC/DC24 *	50,500
	BCD+ トランジスタ	—	RS-232C	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC100-240	K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24	51,000
			RS-485	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240	K3HB-HTA-FLK3AT11 AC/DC24	
	通信	リニア	電流	K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240	K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24	68,000
			電圧	K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240	K3HB-HTA-L2AT11 AC/DC24	

\*別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

## ■オプション(別売)

名称	形式	標準価格(¥)
イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル	K32-DICN	1,730
BCD出力専用ケーブル	K32-BCD	7,950

## ●防水カバー

形式	標準価格(¥)
Y92A-49N	5,300

## ●防水パッキン

形式	標準価格(¥)
K32-P1	290

注 本防水パッキンは本体に付属しています。

## 定格／性能

### ■定格

電源電圧	AC100~240V、AC/DC24V				
許容電源電圧範囲	定格電源電圧の85~110%				
消費電力(最大負荷時) *1	AC100~240V : 18VA以下、AC/DC24V : 11VA/7W以下				
入力信号	白金測温抵抗体 : Pt100 熱電対 : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W				
計測方式	デルタシグマ方式				
イベント入力 *2	タイミング入力	NPノーブルコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残留電圧(ON時残留電圧) : 3V以下 短絡時電流(0Ω時) : 17mA以下	最大印加電圧 : DC30V以下 漏れ電流(OFF時漏れ電流) : 1.5mA以下		
	起動補償タイミング入力	NPNノーブルコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残留電圧(ON時残留電圧) : 2V以下 短絡時電流(0Ω時) : 4mA以下			
	ホールド入力	最大印加電圧 : DC30V以下			
	リセット入力	漏れ電流(OFF時漏れ電流) : 0.1mA以下			
	パンク入力				
出力 (機種により 異なります)	リレー接点出力	AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、機械的寿命 500万回、電気的寿命 10万回			
	トランジスタ出力	最大負荷電圧 : DC24V、最大負荷電流 : 50mA、漏れ電流 : 100μA以下			
	リニア出力	DC0~20mA/DC4~20mA : 負荷500Ω以下、分解能 約10,000 出力誤差 : ±0.5%FS DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V : 負荷5kΩ以上、分解能 約10,000 出力誤差 : ±0.5%FS ただし、1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません)			
表示方式	ネガタイプLCD(バックライトLED)表示 ・7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 14.2mm(緑色/赤色切替)、SV : 4.9mm(緑色))				
主な機能	温度入力補正、計測動作選択、平均化処理、前回平均値比較、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、パンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット				
使用温度範囲	使用時	-10~+55°C(ただし、氷結、結露のないこと)			
	保存時	-25~+65°C(ただし、氷結、結露のないこと)			
使用湿度範囲	使用時	25~85%RH			
高度	2,000m以下				
付属品	防水パッキン、フィクスチャ2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書				

\*1. DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。

なお、DC電源は形S8VSシリーズ(オムロン)を推奨します。

\*2. PNP入力タイプもあります。

### ■性能

表示可能範囲	-19999~9999				
測定精度(at 23±5°C)	熱電対入力 : (指示値の±0.3%または1°Cの大きい方) ±1ディジット以下 * 白金測温抵抗体入力 : (指示値の±0.2%または0.8°Cの大きい方) ±1ディジット以下				
サンプリング周期	50回/s(20ms)				
比較出力応答時間	白金測温抵抗体入力レンジ : 120ms以下、熱電対入力レンジ : 180ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)				
リニア出力応答時間	白金測温抵抗体入力レンジ : 170ms以下、熱電対入力レンジ : 230ms以下 (出力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間)				
絶縁抵抗	20MΩ以上(DC500Vメガにて)				
耐電圧	AC2,300V 1min 外部端子一括とケース間				
耐ノイズ	AC100~240Vタイプ : 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) AC/DC24Vタイプ : 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)				
耐振動	振動数 : 10~55Hz、加速度 : 50m/s² X、Y、Z各方向 5min×10掃引				
耐衝撃	150m/s²(ただし、リレー接点は100m/s²) 3軸6方向 各3回				
本体質量	約300g(本体のみ)				
保護構造	前面	NEMA4X屋内準拠(IP66相当)			
	リアケース	IP20			
	端子部	IP00+ フィンガープロテクト(VDE0106/100)			
メモリ保護	EEPROM(不揮発性メモリ)、書き込み回数 : 10万回				
適合規格	UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1)				
	汚染度2/過電圧カタログII EN61326-1				
EMC	(EMI)	EN61326-1 工業的電磁環境用途			
	放射妨害電界強度	CISPR 11 Group 1, class A			
	雜音端子電圧	CISPR 11 Group 1, class A			
	(EMS)	EN61326-1 工業的電磁環境用途			
	静電気放電イミュニティ	EN61000-4-2 : 4kV(接触) : 8kV(気中)			
	電界強度イミュニティ	EN61000-4-3 : 10V/m 正弦波振幅変調(80MHz~1GHz, 1.4~2GHz)			
	ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ	EN61000-4-4 : 2kV(電源線) : 1kV(I/O信号線)			
	サージイミュニティ	EN61000-4-5 : 1kV線間(電源線) : 2kV大地間(電源線)			
	伝導性ノイズイミュニティ	EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz)			
	商用周波数磁界イミュニティ	EN61000-4-8 : 30A/m(50Hz) 連続時間			
	電圧ディップ/電断イミュニティ	EN61000-4-11 : 0.5周期、0°/180°、100%(定格電圧)			

\*K, T, Nの-100°C以下は、±2°C±1ディジット以下。U, Lは、±2°C±1ディジット以下。Bの400°C以下は、測定精度規定なし。

R, Sの200°C以下は、±3°C±1ディジット以下。Wは、(±0.3%PVまたは±3°Cの大きい方) ±1ディジット以下。

## ■入力レンジ

## ●白金測温抵抗体/熱電対

入力種別	白金測温抵抗体	熱電対													
名称	Pt100	K	J	T	E	L	U	N	R	S	B	W (W/Re) (5-26)			
接続端子	(E4) - (E5) - (E6)	(E5) - (E6)													
温度レンジ (°C)	2300											2300.0			
	1800														
	1300	1300.0													
	900	850.0		850.0											
	800														
	700														
	600														
	400														
	200														
	0	150.00													
-100	-200.0														
	-150.00														
-200	-200.0														
	-200.0														
設定番号	0-Pt	1-Pt	2-Pt	3-Pt	4-J	5-J	6-E	7-E	8-L	9-U	10-N	11-r	12-S	13-B	14-U
最小設定単位 (比較判定設定値)	0.1°C	0.01°C											0.1°C		

■はご購入時の設定状態です。

## ●温度単位を切り替えた場合の相関値、設定範囲・指示範囲

入力種別	設定範囲		指示範囲	
	°C	°F	°C	°F
Pt100(1)	-200.0~850.0	-300.0~1500.0	-305.0~955.0	-480.0~1680.0
Pt100(2)	-150.00~150.00	-199.99~300.00	-180.00~180.00	-199.99~350.00
K(1)	-200.0~1300.0	-300.0~2300.0	-350.0~1450.0	-560.0~2560.0
K(2)	-20.0~500.0	0.0~900.0	-72.0~552.0	-90.0~990.0
J(1)	-100.0~850.0	-100.0~1500.0	-195.0~945.0	-260.0~1660.0
J(2)	-20.0~400.0	0.0~750.0	-62.0~442.0	-75.0~825.0
T	-200.0~400.0	-300.0~700.0	-260.0~460.0	-400.0~800.0
E	0.0~600.0	0.0~1100.0	-60.0~660.0	-110.0~1210.0
L	-100.0~850.0	-100.0~1500.0	-195.0~945.0	-260.0~1660.0
U	-200.0~400.0	-300.0~700.0	-260.0~460.0	-400.0~800.0
N	-200.0~1300.0	-300.0~2300.0	-350.0~1450.0	-560.0~2560.0
R	0.0~1700.0	0.0~3000.0	-170.0~1870.0	-300.0~3300.0
S	0.0~1700.0	0.0~3000.0	-170.0~1870.0	-300.0~3300.0
B	100.0~1800.0	300.0~3200.0	-70.0~1970.0	10.0~3490.0
W	0.0~2300.0	0.0~4100.0	-230.0~2530.0	-410.0~4510.0

## ■イベント入力定格

項目	入力	S-TMR、HOLD、RESET、 BANK1、BANK2、BANK4	TIMING
有接点	ON : 1kΩ 以下、OFF : 100kΩ 以上		—
無接点	・ON時残留電圧 : 2V以下 ・OFF時漏れ電流 : 0.1mA以下 ・負荷電流 : 4mA以下 ・最大印加電圧 : DC30V以下	・ON時残留電圧 : 3V以下 ・OFF時漏れ電流 : 1.5mA以下 ・負荷電流 : 17mA以下 ・最大印加電圧 : DC30V以下	

## ■出力定格

### ●接点出力

項目	負荷 (AC250V cos φ = 1、 DC30V L/R=0ms)	抵抗負荷 (AC250V 閉路cos φ = 0.4、 DC30V L/R=7ms)	誘導負荷 (AC250V 閉路cos φ = 0.4、 DC30V L/R=7ms)
定格負荷	AC250V 5A DC30V 5A	AC250V 1A DC30V 1A	
機械的寿命	500万回		
電気的寿命	10万回		

### ●トランジスタ出力

最大負荷電圧	DC24V
最大負荷電流	50mA
漏れ電流	100 μA以下

### ●リニア出力

項目	出力	0~20mA	4~20mA	0~5V	1~5V	0~10V
許容負荷インピーダンス	500Ω 以下			5kΩ 以上		
分解能		約10,000				
出力誤差	± 0.5%FS			± 0.5%FS ただし1V以下は± 0.15V (0以下は出力しません)		

### ●シリアル通信出力

項目	種類	RS-232C、RS-485
通信方式	半二重	
同期方式	調歩同期(非同期式)	
通信速度	9600/19200/38400bps	
伝送コード	ASCII	
データビット長	7ビット、8ビット	
ストップビット長	2ビット、1ビット	
誤り検出	垂直パリティおよびFCS	
パリティチェック	偶数、奇数	

### ●BCD出力の入出力定格 (論理方式 : 入力信号は負論理です)


入・出力信号名		項目	定格
入力	REQUEST HOLD MAX MIN RESET	入力信号	無電圧接点入力
		無電圧入力時の入力電流	10mA
		信号 レベル	ON電圧 OFF電圧
			1.5V以下 3V以上
出力	DATA POLARITY OVER DATA VALID RUN	最大負荷電圧	DC24V
		最大負荷電流	10mA
		漏れ電流	100 μA以下
	HH H PASS L LL	最大負荷電圧	DC24V
		最大負荷電流	50mA
		漏れ電流	100 μA以下

シリアル通信についての詳細につきましては、「形K3HB デジタルパネルメータ 通信編ユーザーズマニュアル (カタログ番号 : SGTE-707)」をご覧ください。

## ■BCD出力のタイミングチャート

BCDデータの読み出しには外部機器(プログラマブルコントローラなど)からのREQUEST信号が必要です。

### ●1サンプリングデータ出力の場合


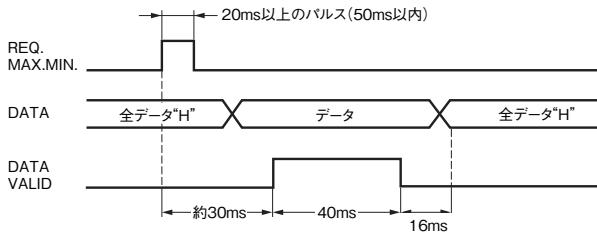


REQ信号の立ち上がり約30msでデータが確立し、DATA VALID信号が出ます。


プログラマブルコントローラでデータを読み込む場合は、このDATA VALID信号ONのタイミングでデータを読み取ってください。

DATA VALIDは40ms後OFFし、その後16msでデータはOFFします。


- ・形K3HB-HのBCD出力タイプはオープンコレクタ出力となっていますのでワイヤードOR接続が可能です。

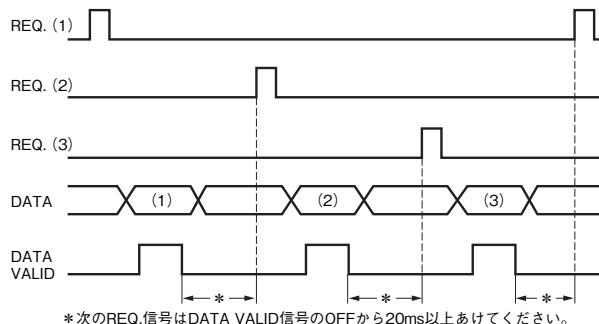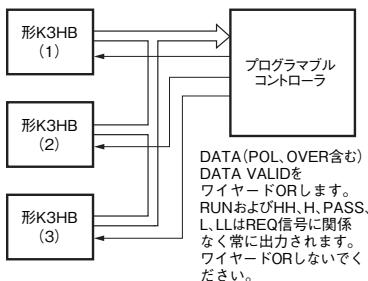

### 〈プログラマブルコントローラとの接続例〉

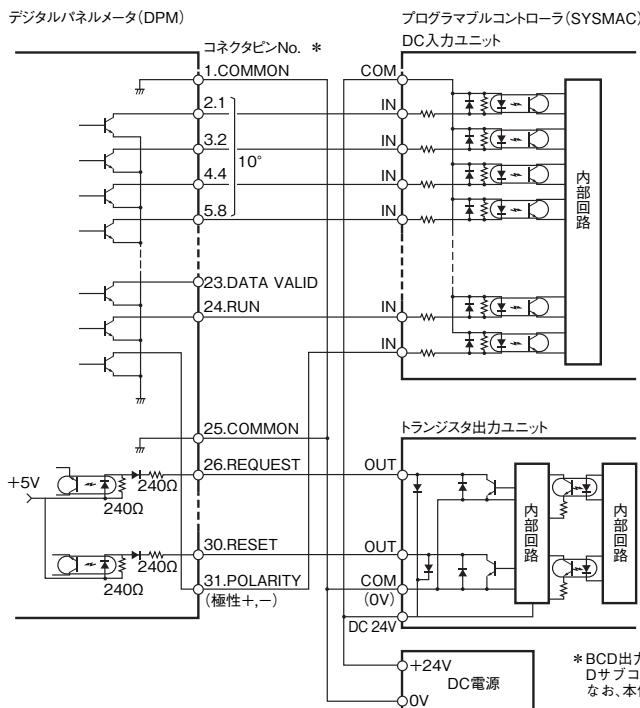


### ●連続データ出力の場合

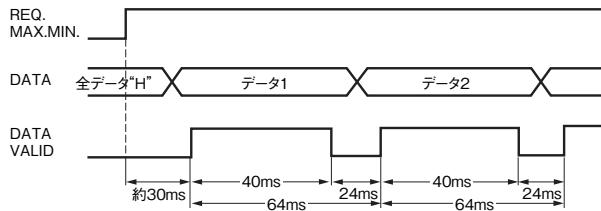

REQ信号をONしつづけますと64msごとに計測データが出力されます。

注：データ1とデータ2の切替わり時にホールド等を行うとBCDデータはそのホールド信号のタイミングによりデータ1かデータ2のいずれか片方を出力します。データがLOWになることはありません。

### 〈表示ユニットとの接続例〉

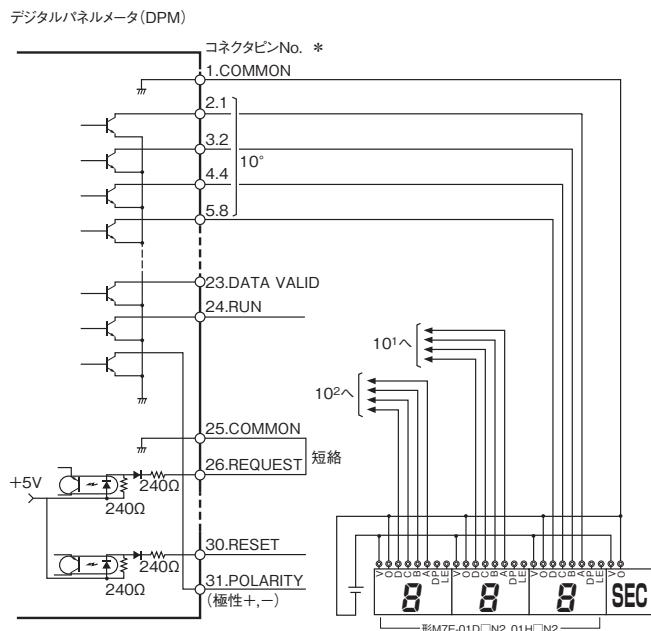

ご使用上の注意事項など、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ず下記のユーザーズマニュアルをお読みください。


「形K3HB-S/X/H デジタルパネルメータ ユーザーズマニュアル」(カタログ番号：SGTE-706)

PDF版ユーザーズマニュアルは以下のサイトからダウンロードができます。

オムロン制御機器インターネットサービス [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)


## ■センサ用電源のディレーティング曲線 (参考値)

### 12Vの場合

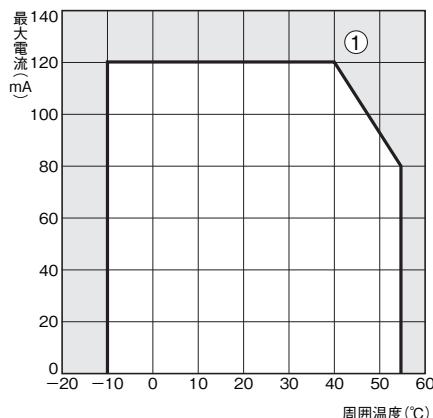

- 注1. 標準取りつけ試験状態の値です。ディレーティング曲線は取りつけ状態により異なりますので、ご注意ください。  
 注2. 内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。  
 ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線の①の部分)では使用しないでください。

## ■内部ブロック図

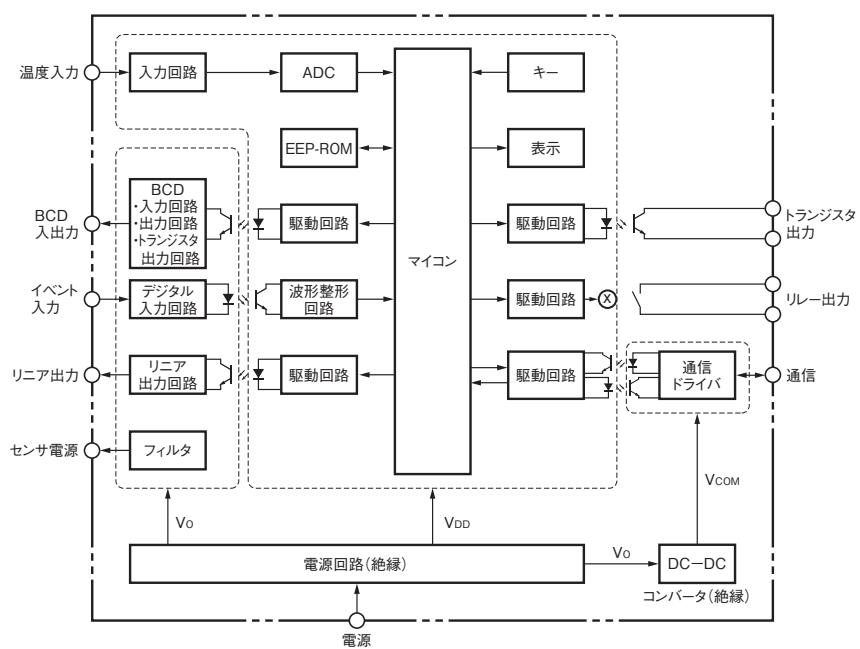

## 各部の名称とはたらき

### MAX/MINステータス

運転レベルでMAX値またはMIN値を表示するときに点灯します。

### PV表示

現在値、MAX値、MIN値、パラメータ名、エラーメッセージを表示します。

### レベル/バンク表示

運転レベル：バンク機能がONのときバンク表示します。  
 (バンク機能がOFFならば消灯)  
 運転レベル以外：操作中のレベルを表示します。

### ポジションメータ

任意のスケールに対して、現在値の位置を表示します。

### 比較出力ステータス

比較出力の出力状態を示します。

### SV表示

設定値、またはモニタ値を表示します。

### ステータス表示

表示	説明
Hold	HOLD入力がONで点灯し、OFFで消灯します。

### SV表示ステータス

表示	説明
TG	タイミング信号がONすると点灯します。
HH, H, L, LL	運転レベルで比較値HH, H, L, LLを表示中に点灯します。

### MAX/MINキー

現在値、MAX値、MIN値の表示切替とリセットに使用します。

### レベルキー

レベルの切替えに使用します。

### モードキー

表示するパラメータを切替えるときに使用します。

### シフトキー

パラメータの設定値を変更するときに使用します。  
 設定値が変更状態のときは設定値の桁移動に使用します。

### アップキー





設定値が変更状態のとき、設定値の変更を行います。

## 接続


### ■外部接続図

#### ●端子配置


注. 絶縁については、「■内部ブロック図」(8ページ)をご参照ください。

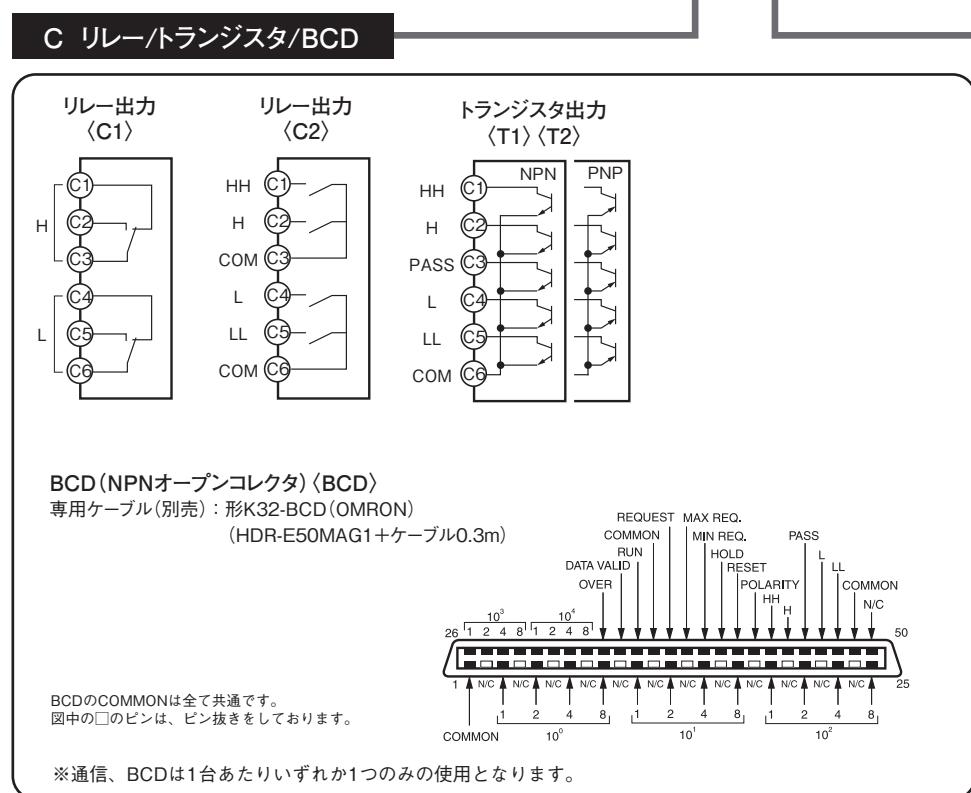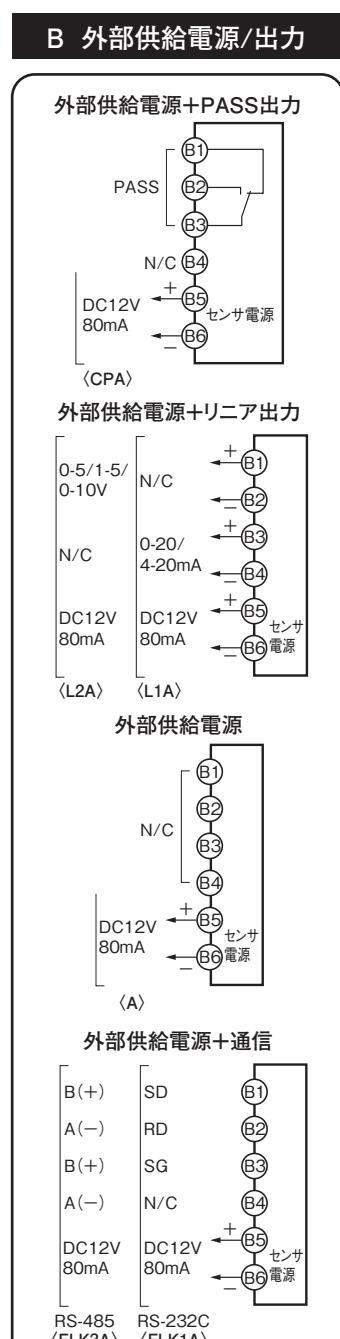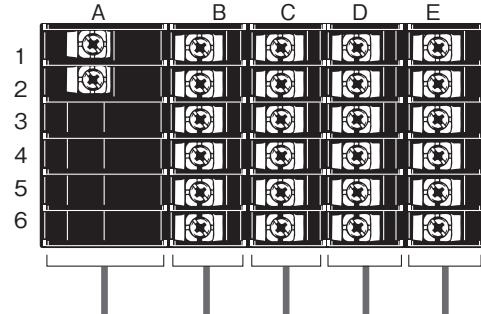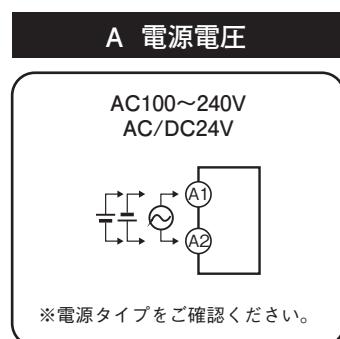

#### 接点出力の場合

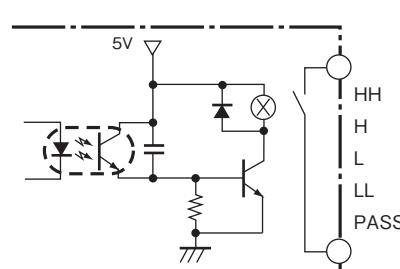


#### トランジスタ出力の場合 (NPNオープンコレクタ)

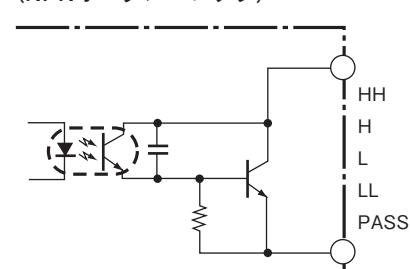


#### 安全規格対応について

・適合規格については、屋内での使用が条件になります。


## E アナログ入力

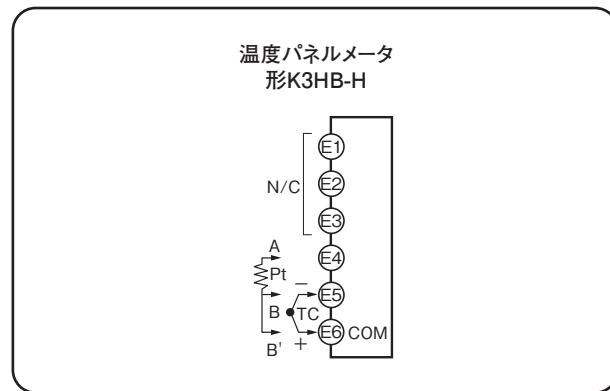

## D イベント入力

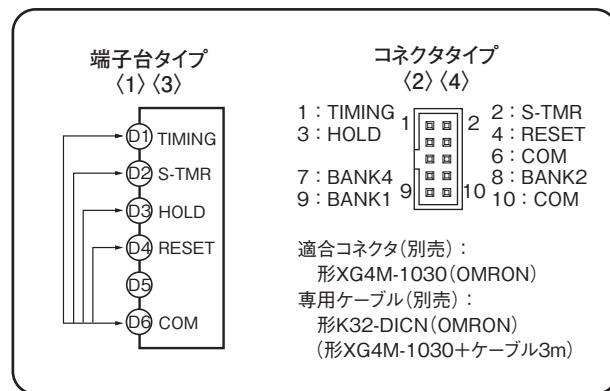

- ・コモン端子にはD6番端子を使用してください。
  - ・イベント入力にはNPNオープンコレクタまたは無電圧接点を使用してください。  
PNP入力タイプもあります。

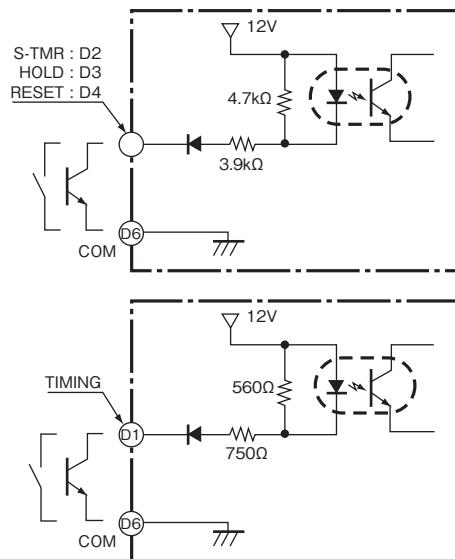


### ●BCD出力専用ケーブル

形式	形状	ピン配置
形K32-BCD	<p>形K3HB側</p> <p>接続機器側 (PLC、表示器等)</p>	

※BCD出力専用ケーブルにはDサブ接続用のプラグが付属しています。

### ●イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル



形式	形状	配線図																						
形K32-DICN		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ピン番号</th> <th>信号名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIMING</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>S-TMR</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HOLD</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RESET</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COM</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BANK4</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BANK2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BANK1</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>COM</td> </tr> </tbody> </table>	ピン番号	信号名	1	TIMING	2	S-TMR	3	HOLD	4	RESET	5	-	6	COM	7	BANK4	8	BANK2	9	BANK1	10	COM
ピン番号	信号名																							
1	TIMING																							
2	S-TMR																							
3	HOLD																							
4	RESET																							
5	-																							
6	COM																							
7	BANK4																							
8	BANK2																							
9	BANK1																							
10	COM																							

## 外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)からダウンロードができます。

(単位:mm)

## 形K3HB-H

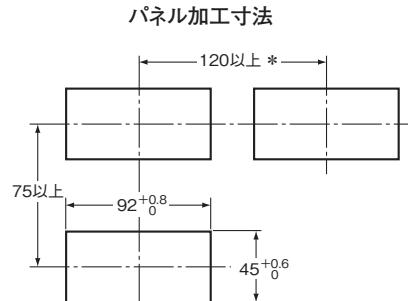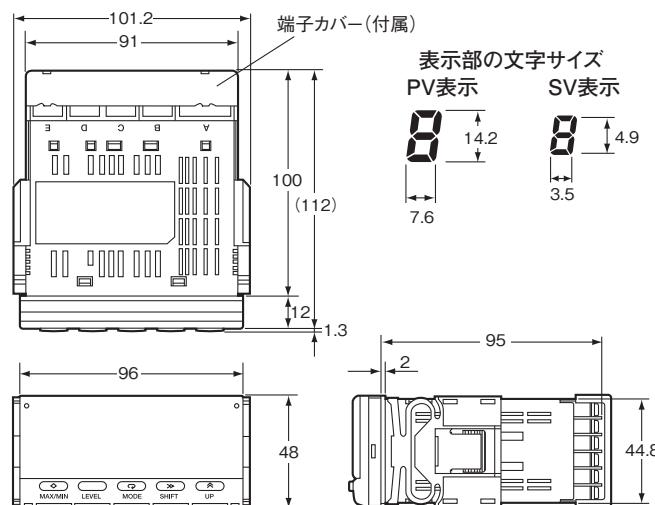

\*. 防水カバー形Y92A-49Nをご使用の際は、140mm以上開けてください。

注. 取りつけパネル厚は、1~8mmです。  
水平に取りつけてください。

※端子はM3です。端子カバー(付属)


## CADデータ

## ●配線時のお願い

- 端子部にはM3のねじに適合する圧着端子を使用してください。
- 端子ねじは締め付けトルクが0.5N·m程度の力で締めてください。
- ノイズの影響を避けるため、信号線と電力線は別配線にしてください。


## ●配線

圧着端子はM3用の次のものを使用してください。


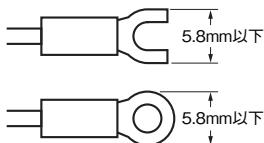


## ●単位シール(付属)

- 本体には単位シールが貼られていません。
- 添付の単位シールシートから選択してください。

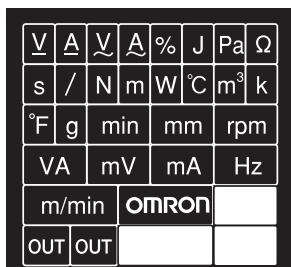


※計量器、計器に使用する場合には計量法上の法廷計量単位をご使用ください。

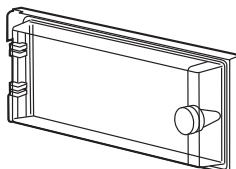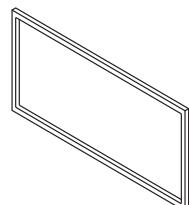●防水カバー  
形Y92A-49N●防水パッキン(形K3HB、形K3MA用)  
形K32-P1

防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。(3ページ参照)  
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66相当になります。  
(NEMA4の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いかねます。)  
防水構造が不必要的場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。

## ●液晶の視野角について

形K3HBは下図の角度で最適の視認性が得られるように設計されています。

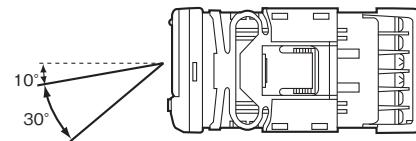

## 操作方法

### ■運転モードでの操作

#### ●MAX値、MIN値の確認

計測値表示中に  $\odot$  MAX/MINキーを押すことで、MAX値、MIN値を表示できます。



$\odot$  MAX/MINキーを1秒以上押すことでMAX値とMIN値をリセットできます。

#### ●比較値の確認、設定変更

・計測値、MAX値またはMIN値表示のとき、 $\odot$  MODEキーを押すごとにSV表示部に比較値がHH、H、L、LLの順に表示されます。




・比較設定値を変更したい場合は $\odot$  MODEキーにて変更させたい比較値を選択し、 $\odot$  SHIFTキーを押してSV表示を点滅させます。(変更可能状態)


$\odot$  SHIFTキーと $\odot$  UPキーで比較値を変更します。

(※設定変更プロテクトOFFのとき)

## ■初期設定のフロー

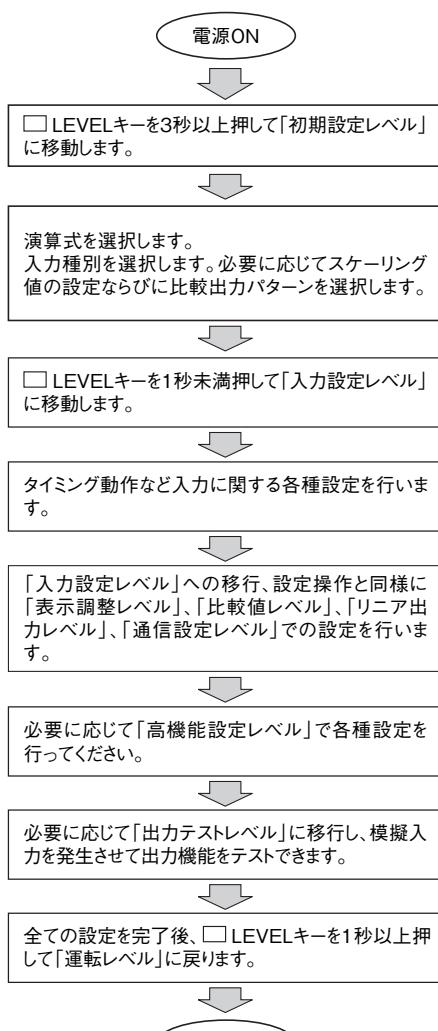

## ■レベルの移動

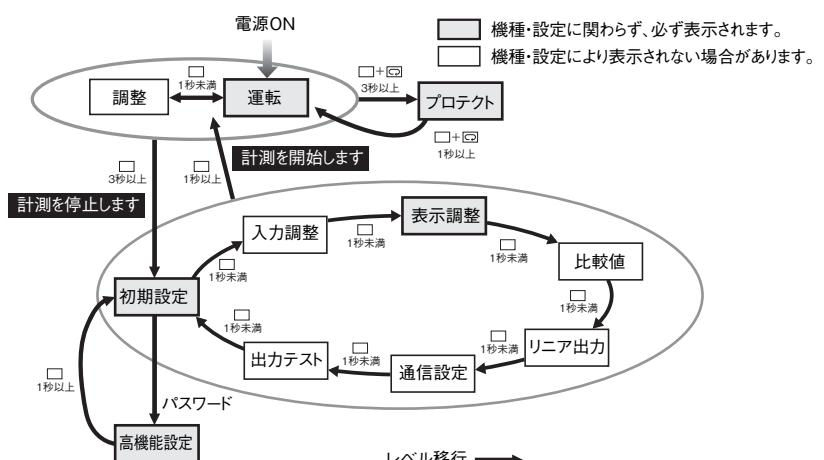

### プロテクトレベルへ

運転レベルで  $\square$  [LEVEL] +  $\odot$  [MODE] キーを1秒以上押し続けるとPV表示が点滅をはじめます。そのまま2つのキーを2秒以上押しつづけると、プロテクトレベルに移ります。プロテクトレベルから運転レベルに戻るには、 $\square$  [LEVEL] +  $\odot$  [MODE] キーを1秒以上押します。

### 調整レベルへ

運転レベルで  $\square$  [LEVEL] キーを1回(1秒未満)押します。キーを離すと同時に調整レベルに移ります。調整レベルから運転レベルに戻るときも同じ操作をします。

### 初期設定レベルへ

運転レベル(または調整レベル)で  $\square$  [LEVEL] キーを1秒以上押し続けるとPV表示が点滅をはじめます。そのまま2秒以上押しつづけると初期設定レベルに移ります。初期設定レベルから運転レベルに戻るときは  $\square$  [LEVEL] キーを1秒以上押します。

### 入力調整レベル、表示調整レベル、比較値レベル、リニア出力レベル、通信設定レベル、出力テストレベルへ

先ず、初期設定レベルへ移行します。初期設定レベルの状態で  $\square$  [LEVEL] キーを1回(1秒未満)押すごとに次のレベルへ移行します。出力テストレベルの状態から次のレベルへ移行すると初期設定レベルに戻ります。

## 設定メニュー／パラメータ


## パラメータ表示について

□ 機種・設定に関わらず、必ず表示されます。

操作中にわからなくなったら(プロジェクトメニューを除く)

□ LEVELキーを1秒以上押してください。

運転レベルまたは初期設定レベルの先頭パラメータに戻ります。

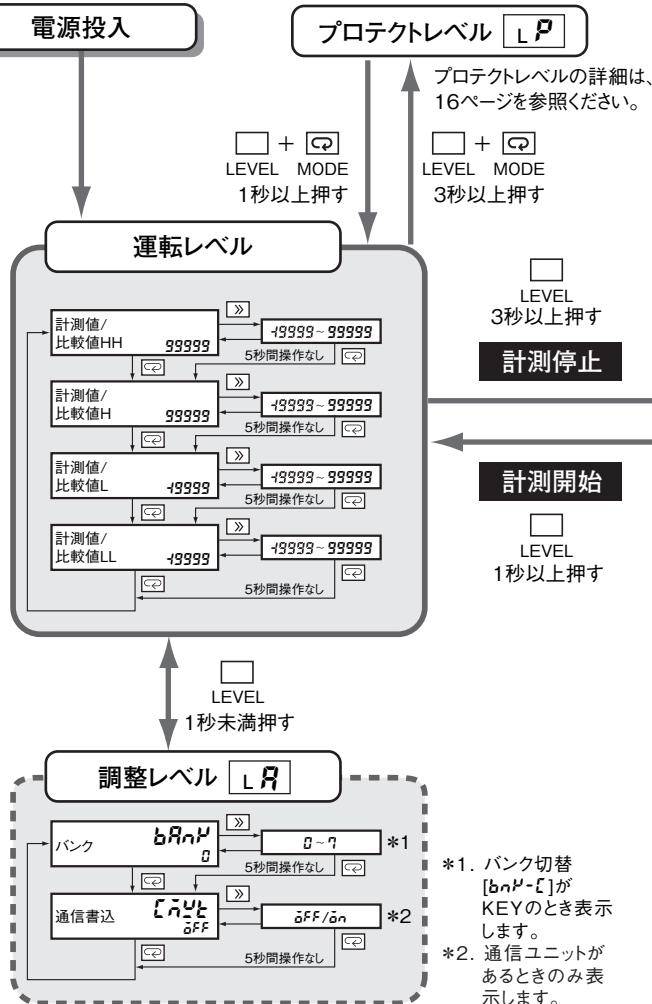



## ● 設定値の変更

パラメータ表示中に **】** キーを押すと設定値が変更可能な状態になります。

(变更状態)


設定値が点滅します。

必要な設定をして **□** キーを押すと、次のパラメータに切り替わり  
設定値が登録されます。

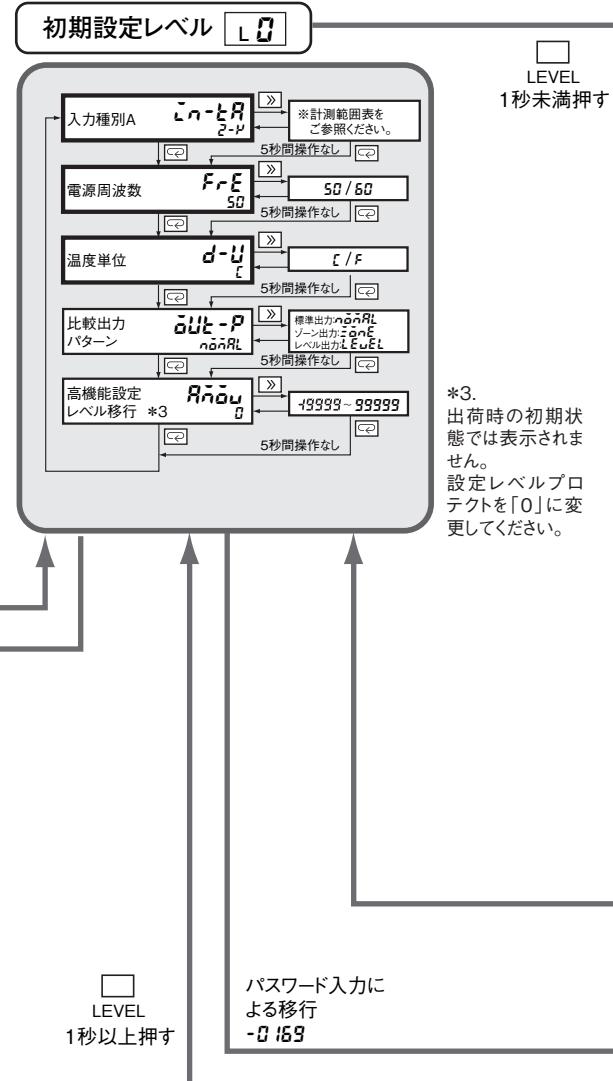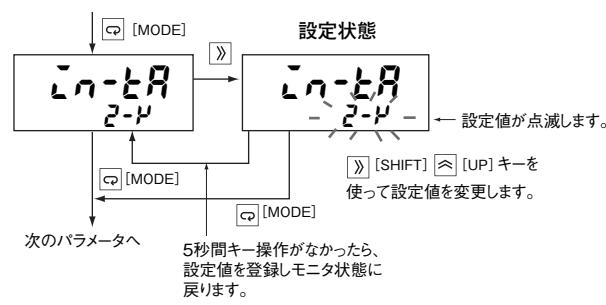


### ●計測範囲

入力種別	設定値	計測範囲		端子番号
		°C	°F	
Pt100(1)	0-Pt	-200.0~850.0	-300.0~1500.0	E4-E5-E6
Pt100(2)	1-Pt	-150.00~150.00	-199.99~300.00	
K(1)	2-H	-200.0~1300.0	-300.0~2300.0	
K(2)	3-H	-20.0~500.0	0.0~900.0	
J(1)	4-J	-100.0~850.0	-100.0~1500.0	
J(2)	5-J	-20.0~400.0	0.0~750.0	
T	6-T	-200.0~400.0	-300.0~700.0	
E	7-E	0.0~600.0	0.0~1100.0	
L	8-L	-100.0~850.0	-100.0~1500.0	
U	9-U	-200.0~400.0	-300.0~700.0	
N	10-N	-200.0~1300.0	-300.0~2300.0	E5-E6
R	11-R	0.0~1700.0	0.0~3000.0	
S	12-S	0.0~1700.0	0.0~3000.0	
B	13-B	100.0~1800.0	300.0~3200.0	
W	14-W	0.0~2300.0	0.0~4100.0	

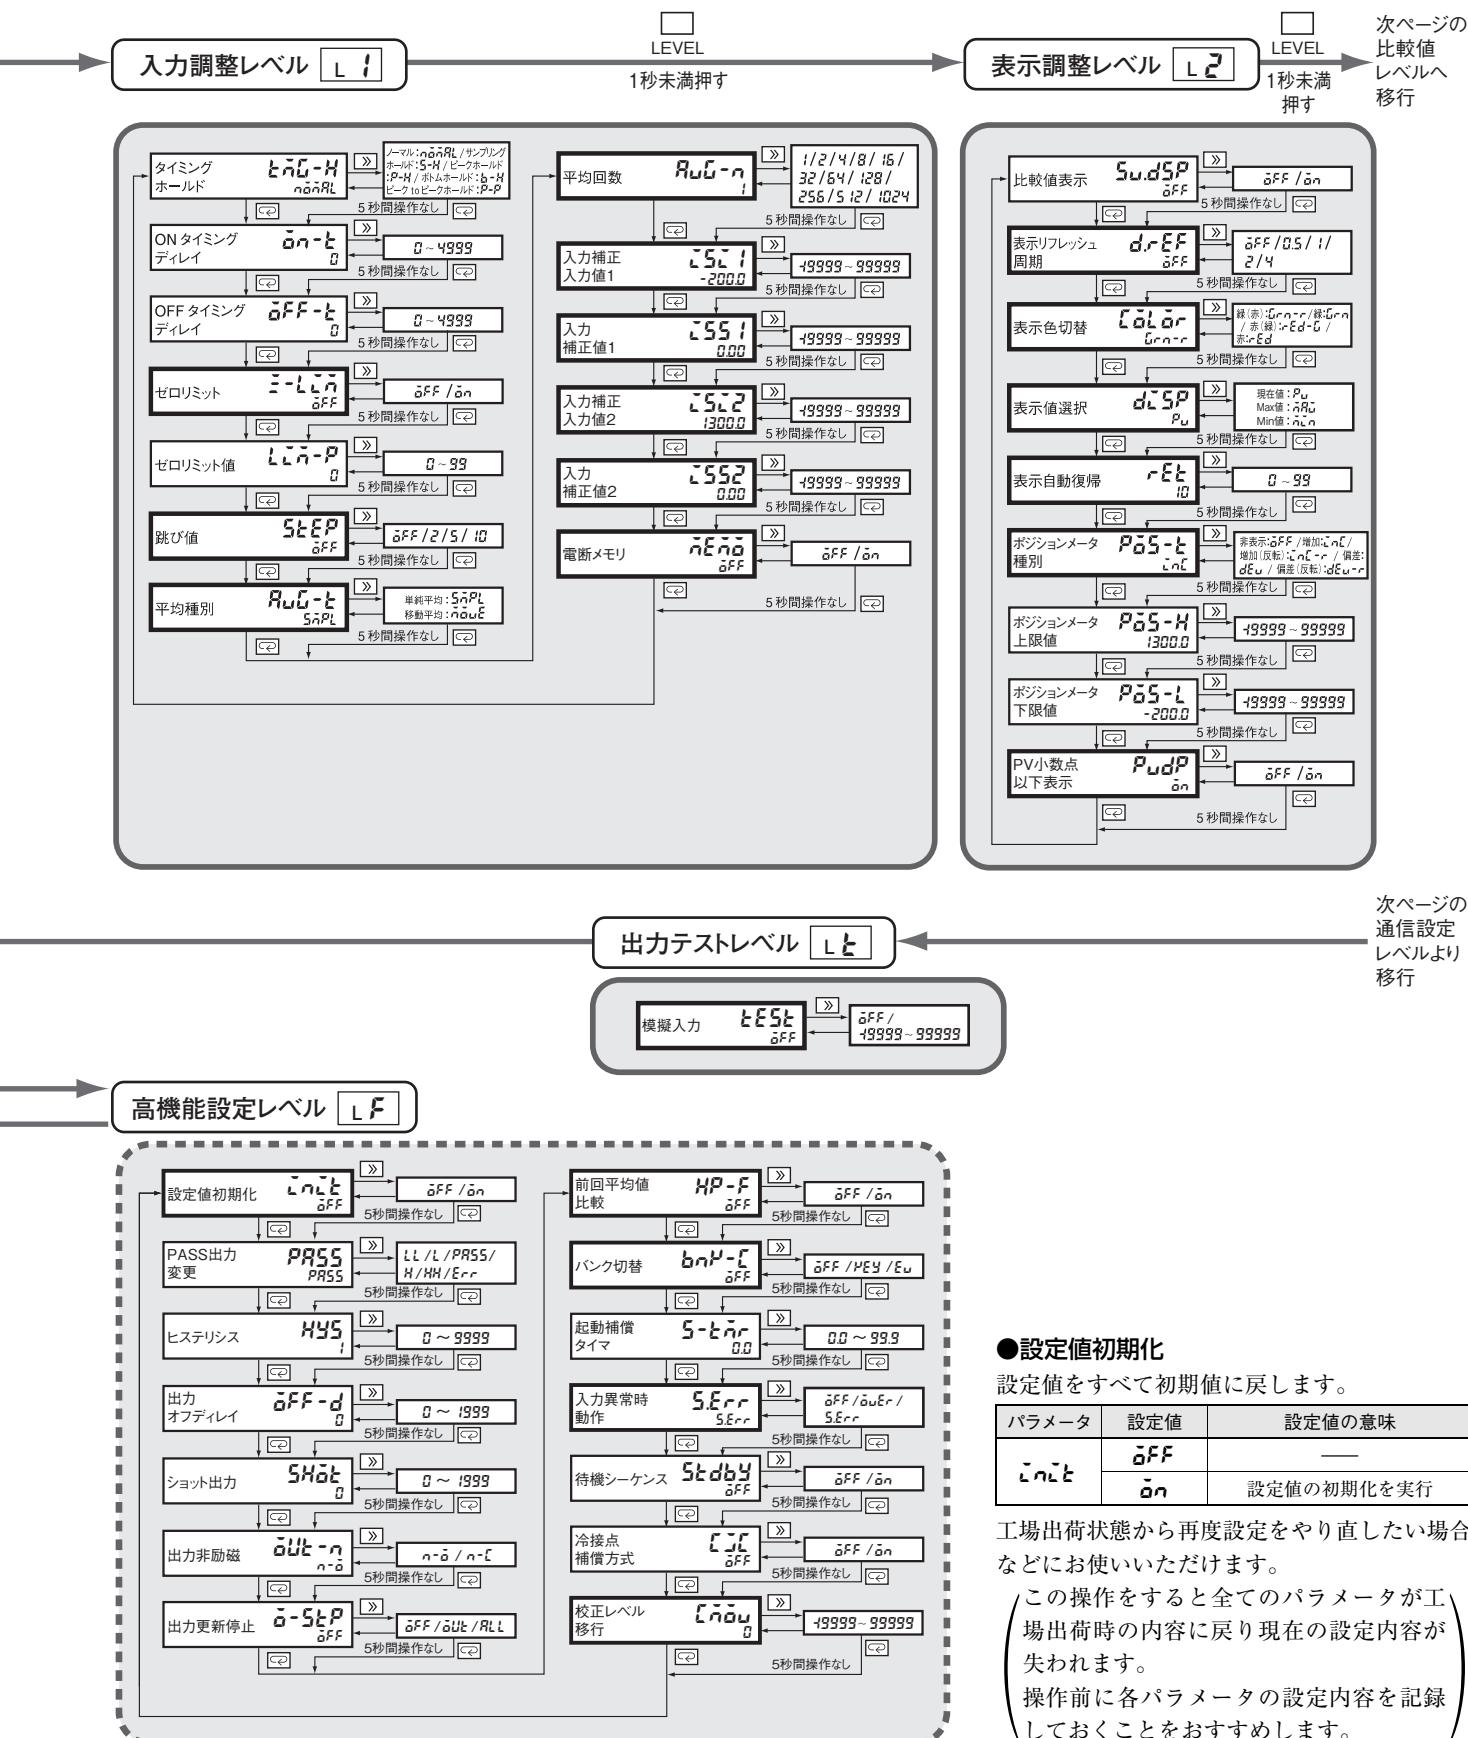

前ページの  
表示調整  
レベルより  
移行

### 比較値レベル L4

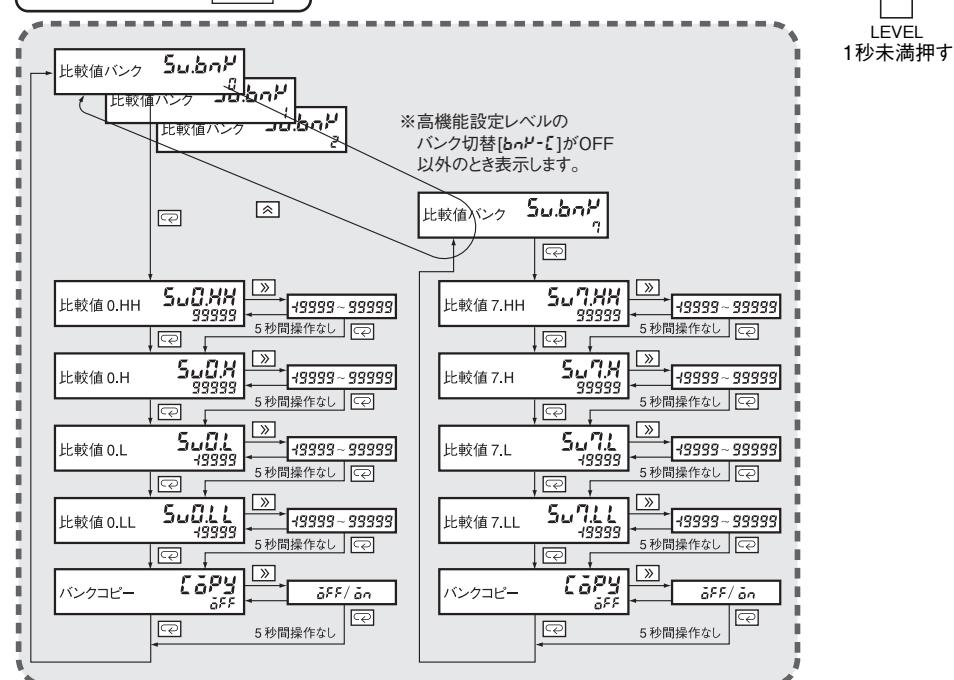


※比較判定出力ユニットがある時のみ表示されます。



前ページの  
出力テスト  
レベルへ  
移行

### 通信設定レベル L6

### リニア出力レベル L5

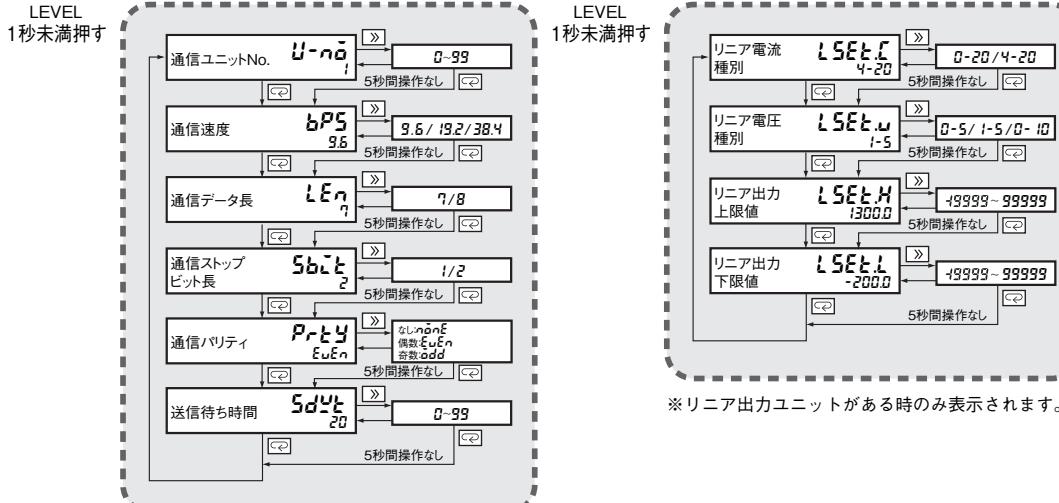

※リニア出力ユニットがある時のみ表示されます。

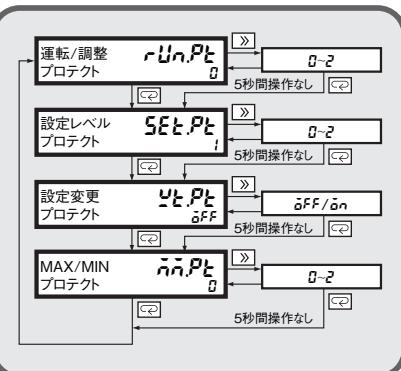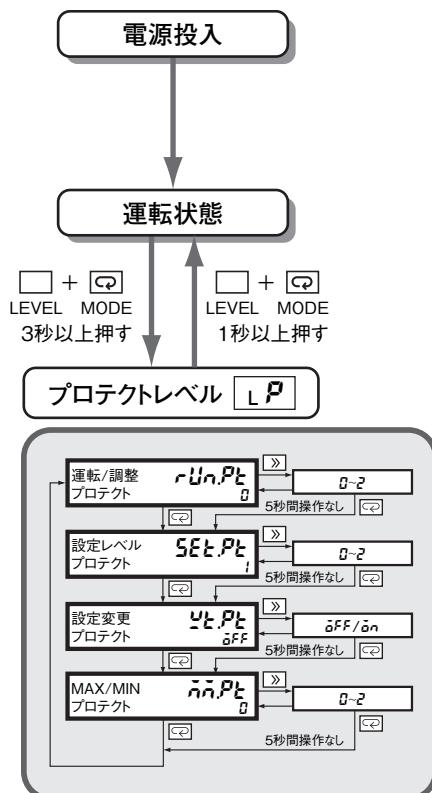

キー操作によるレベル移行やパラメータの変更を制限する機能として「キープロテクト」があります。キープロテクトには4つの種類があり、それぞれのプロテクトのパラメータと設定値、それによる制限内容は次の通りです。○：許可／×：禁止

### ●運転/調整プロテクト

(運転レベルでのキー操作、調整レベルへの移行制限)

パラメータ	設定値	制限内容		
		運転レベル		調整レベル への移行
		現在値表示	比較値変更	
運転/調整プロテクト rUn.Pt	0	○	○	○
	1	○	○	×
	2	○	×	×

### ●設定レベルプロテクト(各レベルへの移行制限)

パラメータ	設定値	制限内容	
		初期設定入力調整、 表示調整、比較値、 出力テストレベル への移行	高機能設定レベル への移行
設定レベルプロテクト Set.Pt	0	○	○
	1	○	×
	2	×	×

### ●設定変更プロテクト(キー操作での設定変更を制限)

パラメータ	設定値	制限内容
設定変更プロテクト st.Pt	OFF	キー操作での設定変更：許可
	ON	キー操作での設定変更：禁止

※ただし、プロジェクトレベルのすべてのパラメータと高機能設定レベル移行と校正レベル移行はすべて変更可能となります。

## ■異常時の表示について

PV表示	SV表示	異常内容	処置
U <small>ニ</small> ト (UNIT)	E <small>rr</small> (ERR)	想定外のユニットが検出されました。	ユニット形式を確認し指定の位置に装着ください。
U <small>ニ</small> ト (UNIT)	C <small>h</small> g (CHG)	ユニットの新規装着や位置変更をした場合、次の電源投入時に発生します。	□ LEVELキーを3秒以上押して現在ユニットの構成を登録してください。
d <small>is</small> p (DISP)	E <small>rr</small> (ERR)	表示部が異常です。	修理が必要です。ご購入先、または弊社営業所まで連絡してください。
S <small>ys</small> (SYS)	E <small>rr</small> (ERR)	内部メモリが異常です。	修理が必要です。ご購入先、または弊社営業所まで連絡してください。
E <small>ep</small> (EEP)	E <small>rr</small> (ERR)	不揮発メモリが異常です。	異常表示状態で □ LEVELキーを3秒以上押し、工場出荷状態に初期化します。*
S <small>err</small> (S.ERR)	通常動作	入力に異常があります。 ただし、センサ断線が発生した場合、表示値は上昇(オーバーシュート)し、一時的に警報出力がONし、センサエラーが表示され、すべての出力がOFFします。	入力を計測範囲に戻してください。
99999 または -99999 (点滅)		入力値が範囲外か 現在値>99999 または 現在値<-99999	入力を表示範囲内に戻してください。
-----	通常動作	未計測状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>RESET入力が入っている可能性があります。配線を確認してください。</li> <li>タイミングホールドの設定がS-H, P-H, b-H, P-Pに設定された状態で電源がONされた可能性があります。設定を確認してください。</li> </ul>

\*すでに設定されているパラメータがすべて工場出荷時の内容に初期化されます。

初期化しても回復しない場合は修理が必要です。


## 主な機能

### ●計測

#### タイミングホールド **Timing-H**


ノーマル

- 連続して計測を行い、常に比較結果に応じた出力をします。

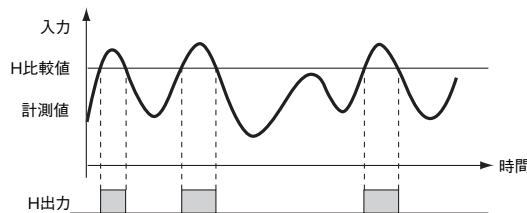


#### サンプリングホールド

- タイミング信号の立ち上がりでの値を計測保持します。

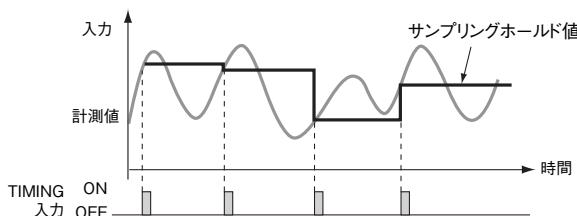


#### ピークホールド/(ボトムホールド)

- 指定した期間の最大値(最小値)を計測できます。

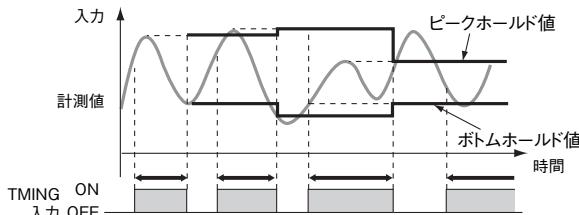

#### ピークtoピークホールド

- 指定した期間の「最大値 - 最小値」を計測できます。

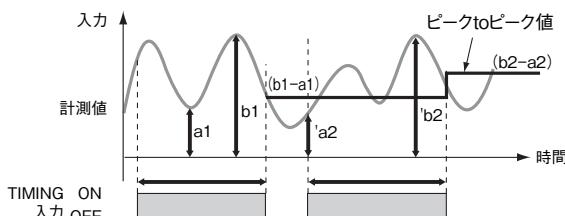


### ●入力補正/表示

#### ゼロリミット **Zero-P**

設定した値以下の表示を常に「0」にする機能です。

ノーマルモードのみ有効

(マイナスの数値を表示させず「0」にしておきたい場合や、「0」付近のちらつきやズレ表示を抑えたい場合に便利です。)

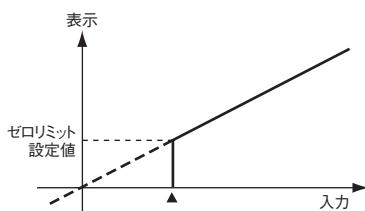

#### バンク切替 **Bank-L**

8つの比較値バンクを前面キーや外部入力で切り替えることができます。設定した比較値の組を一括で切り替えることができます。

#### 待機シーケンス **Seqdby**

計測値がPASS領域に入るまで、比較出力をOFFすることができます。

#### 平均化処理 **Avg-L, Avg-n**

変化の激しい入力信号やノイズを含んだ入力信号を平均化処理することで表示をなめらかにしたり、制御を安定することができます。

#### 前回値平均比較 **HP-F**

入力信号から緩やかな変化分のみを取り除き、急激な変化分のみを検出します。

#### 温度入力補正 **TC1, TC51, TC2, TC52**

温度入力値を補正することができます。

#### 入力異常時動作 **SErr**

入力が入力範囲外となった場合の表示と出力動作を選択することができます。

#### 電断メモリ **Mem**

- ONにすると電源OFF時のMAX値、MIN値を記憶することができます。
- 電断メモリがONであれば、最後のリセット以降のMAX値、MIN値を表示します。
- 電断メモリがOFFであれば、電源がONしてから(またはリセット入力以降)のMAX値、MIN値を表示します。

#### タイミングディレイ **on-L, off-L**


ONタイミングディレイやOFFタイミングディレイによりTIMING入力を遅らせることができます。

表示リフレッシュ周期 *drEF*

表示の更新周期を遅くしてちらつきを抑えて見やすい表示にできます。

表示色切替 *Color*



数値表示色を赤色、緑色のどちらかに任意に選択できます。また、比較出力ありのタイプでは比較判定出力状態に連動して表示色を“緑色→赤色”または“赤色→緑色”に変化させることができます。

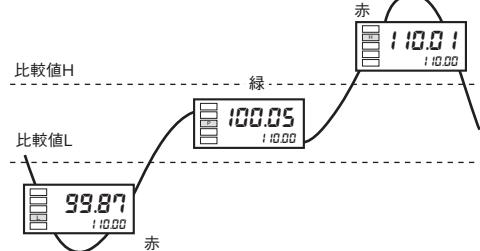例) 設定値 *Color*

## ●出力

比較出力パターン *out-P*

比較出力の出力パターンを選択できます。設定値に対して上下比較だけでなく、レベル変化に応じた出力を取り出すことも可能です。(制御の用途に応じて設定ください)。

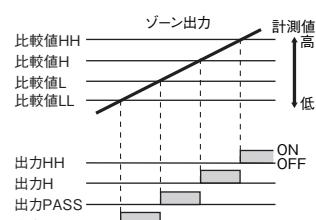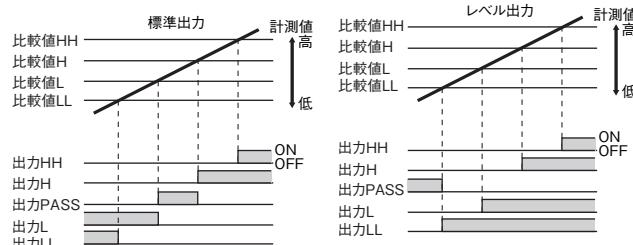
出力非励磁 *out-n*

比較結果に対する比較出力の出力動作を反転できます。

ヒステリシス *Hys*

計測値が比較設定値付近で細かく変動した場合に、比較出力のチャタリングを防ぎます。

(例) 比較出力パターン(標準出力の場合)

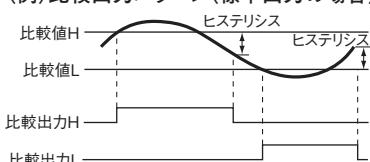表示値選択 *disP*

運転中の表示値を「現在値」、「最大値」、「最小値」の中から選択し表示させることができます。

飛び値表示 *Step*

表示の最小桁の変化ステップを設定することができます。


設定値2:0→2→4→6→…、設定値5:0→5→0→…、設定値10:“0”

表示自動復帰 *ret*

キー操作(MAX/MIN切替、キーによるパンク設定)を行わないと自動的に運転レベルに戻る機能です。

起動補償タイマ *St-tmr*

外部信号の入力により一定時間計測を停止することができます。

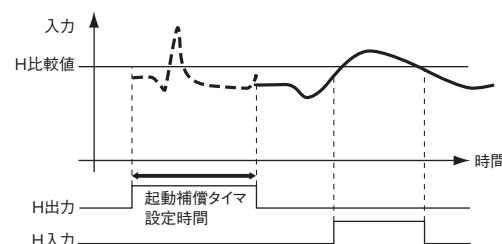PASS出力変更 *PASS*

PASS以外の比較結果やエラー信号をPASS出力端子から出力することができます。

出力更新停止 *o-Step*

PASS以外の出力がONした場合、その出力状態を保持し、出力の更新を停止します。

出力オフディレイ *off-d*

比較出力時間を延ばすことができます。(0~199.9sで設定可能)

# オムロン商品ご購入のお客様へ

## ご承諾事項

平素はオムロン株式会社（以下「当社」）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。  
ご承諾のうえご注文ください。

### 1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

### 2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

### 3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守してご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。  
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。

お客様ご自身にて、(i)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

● ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。

● 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。

● 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先



フリー  
通話

0120-919-066

携帯電話の場合、055-982-5015（有料）をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00（土・日・12/31～1/3を除く）



オムロンFAクイックチャット

[www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/](http://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/)

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。（I-Web メンバーズ限定）

受付時間：平日 9:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝日・年末年始・当社休業日を除く）

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ：

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。

オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

緊急時のご購入にもご利用ください。