

カタログ訂正のお知らせ

発行日
2024年8月1日

No. 2024002D

カタログ/マニュアル

当社発行のカタログ/マニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。お詫び申し上げます。

■カタログ名/マニュアル名

- ①『EJ1 モジュール型温度調節計 データシート』（2024年6月発行）（カタログ番号 SGTD-087B）
- ②『EJ1 モジュール型温度調節計 ユーザーズマニュアル』（2024年6月発行）（マニュアル番号 SGTD-730N）

■掲載箇所

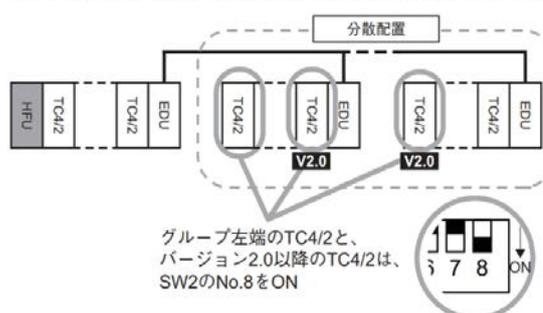
- ①EJ1 モジュール型温度調節計 データシート
10ページ『ユニットの構成例 接続に際しての注意』
- ②EJ1 モジュール型温度調節計 ユーザーズマニュアル
1-4ページ『1.1 各部の名称と働き ● SW2 の設定 ■ EJ1□-TC(基本ユニット)』
2-20ページ『2.4 ユニットの構成例 ■ 接続に際しての注意』
5-39ページ『5.1 ラダーレス通信 ■ ラダーレス通信用ビット指定動作指令』

■対応方法

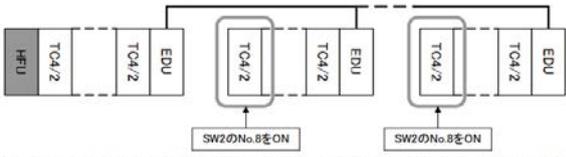
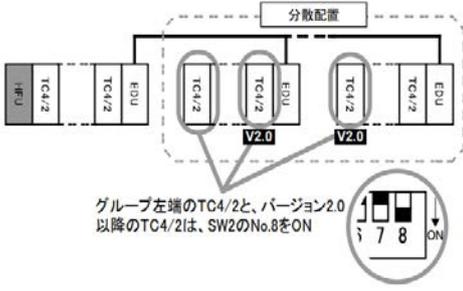
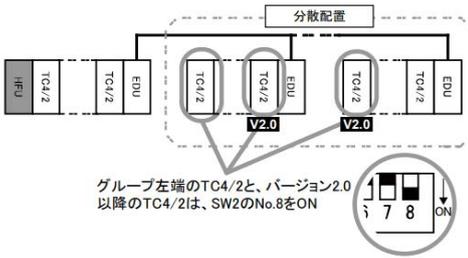
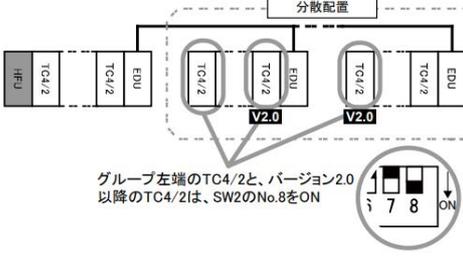
データを修正いたしました。

■正誤内容

EJ1 モジュール型温度調節計 データシート

誤	正
記載無	<p>●HFU（ラダーレス通信）を使用したTC4/2の分散配置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グループ左端に接続されたTC4/2とバージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をONに設定してください。  <p>グループ左端のTC4/2と、バージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をON</p> <p>注. バージョン2.0以降のTC4/2の確認方法については、「バージョンの識別方法」（14ページ）を参照ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・必ず電源はOFFの状態を設定してください。

EJ1 モジュール型温度調節計 ユーザーズマニュアル

誤	正
<p>1-4ページ</p> <p>※1 HFU(ラダーレス通信)を使用して分散配置をおこなう場合は、グループ左端に接続された基本ユニットのSW2のNo.8をONしてください。 配線方法については、「第2章 準備」を参照してください。</p>  <p>※ No.6以外は必ず電源がOFFの状態を設定してください。No.6は通電中でもON/OFFできます。</p>	<p>※1 SW2のNo.6以外は、必ず電源がOFFの状態を設定してください。No.6は通電中でもON/OFFできます。</p> <p>※2 HFU(ラダーレス通信)を使用してTC4/2を分散配置する場合 HFU(ラダーレス通信)を使用してTC4/2を分散配置する場合、以下に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> グループ左端に接続されたTC4/2とバージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をONに設定してください。  <p>グループ左端のTC4/2と、バージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をON</p> <ul style="list-style-type: none"> 必ず電源はOFFの状態を設定してください。 <p>バージョン2.0以降のTC4/2の確認方法については、XXIページ「バージョン2.0(V2.0)の識別方法」を参照してください。</p>
<p>2-20ページ 記載無</p>	<p>• HFU(ラダーレス通信)を使用してTC4/2を分散配置する場合 HFU(ラダーレス通信)を使用してTC4/2を分散配置する場合、以下に注意してください。</p> <p>(1) グループ左端に接続されたTC4/2とバージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をONに設定してください。</p>  <p>グループ左端のTC4/2と、バージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をON</p> <p>(2) 必ず電源はOFFの状態を設定してください。</p> <p>バージョン2.0以降のTC4/2の確認方法については、XXIページ「バージョン2.0(V2.0)の識別方法」を参照してください。</p>
<p>5-39ページ 記載無</p>	<p>※ HFU(ラダーレス通信)を使用してTC4/2を分散配置する場合 HFU(ラダーレス通信)を使用してTC4/2を分散配置する場合、以下に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> グループ左端に接続されたTC4/2とバージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をONに設定してください。  <p>グループ左端のTC4/2と、バージョン2.0以降のTC4/2は、SW2のNo.8をON</p> <ul style="list-style-type: none"> 必ず電源はOFFの状態を設定してください。 <p>バージョン2.0以降のTC4/2の確認方法については、XXIページ「バージョン2.0(V2.0)の識別方法」を参照してください。</p>

本案内に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。