


ZENの使用例

アナンシエーター





● フラッシングパルスタイマのアプリケーション

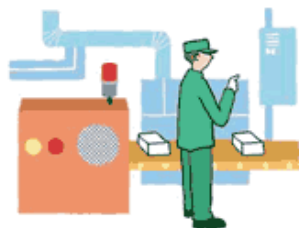

異常を知らせる警報灯に使用できます。

異常時に警報灯を点滅させたいときは、フラッシングパルスタイマを使用すると簡単にラダープログラムが作成できます。

■システム構成

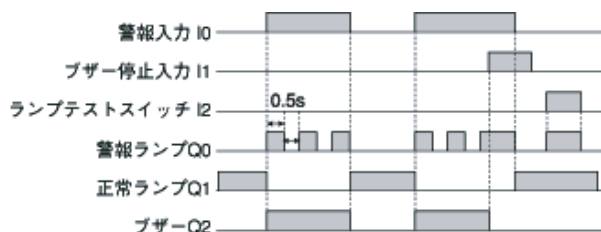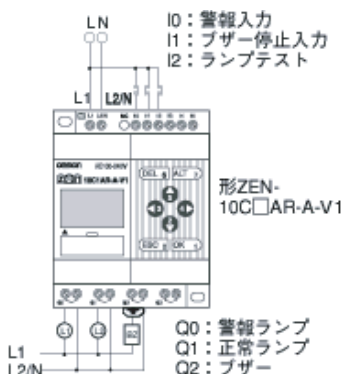

■プログラム例



■パラメータ設定

フラッシングパルスタイマ

T0	F	S	A
TRG			
RES	00.50		

0.5秒間隔で点滅に設定