

温度調節器（デジタル調節計）（48×48mmサイズ）

# E5CD-QX2ABM-002



## 商品概要

温度調節器（デジタル調節計）, 48×48mm, 電圧出力（SSR駆動用）, 補助出力2点, 電源電圧 AC100～240V, フルマルチ入力, ヒータ断線・SSR故障検出機能1点, RS-485, プッシュインPlus端子台タイプ

## 販売状況

2026/06/23 00:00 情報更新

|          |          |
|----------|----------|
| 販売状況     | 販売中      |
| 機種区分     | 標準在庫機種   |
| 標準価格(税別) | ¥ 37,000 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/09/04

### 定格

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 形状       | DIN48×48   |   |
| 定値/プログラム | 定値タイプ  |   |
| 電源電圧     | AC100～240V (50/60Hz)   |   |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85～110%   |   |
| 消費電力     | 6.5VA以下 (AC100～240V時)  |   |
| 入力       | 入力点数   | 1点  |
|          | 温度入力   | 熱電対:<br>K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PL II<br>白金測温抵抗体: Pt100、JPt100<br>非接触温度センサ:<br>10～70°C、60～120°C、115～165°C、140～260°C |
|          | アナログ入力   | 4～20mA、0～20mA   |
|          | 入力インピーダンス  | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)   |
| 制御方式     | ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付き）  |   |
| 制御出力     | 制御出力総点数  | 1点  |
|          | 制御出力(1)  | 電圧出力（SSR駆動用）  |
|          | 制御出力(2)  | なし  |
|          | 電圧出力（SSR駆動用）   | 1点<br>DC12V±20% 最大負荷電流21mA<br>PNPタイプ(短絡保護回路付き)  |
| 補助出力     | 補助出力総点数  | 2点  |
|          | リレー出力  | 1a AC250V 2A(抵抗負荷) 電氣的寿命: 10万回<br>(最小適用負荷 5V 10mA)  |
| 設定方式     | 前面キーによるデジタル設定  |   |
| 指示方式     | 11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示   |   |
| マルチSP機能  | 最大8個の目標値（SP0～SP7）を記憶し、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能                         |   |
| サンプリング周期 | 50ms   |   |
| 調節感度     | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F（0.1°C/°F単位）<br>アナログ入力: 0.01～99.99%FS（0.01%FS単位） |   |
| 比例帯（P）   | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F（0.1°C/°F単位）<br>アナログ入力: 0.1～999.9%FS（0.1%FS単位）   |   |

|            |         |  |
|------------|---------|--|
| 積分時間 (I)   |         | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
| 微分時間 (D)   |         | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
| 冷却用        | 比例帯(P)  | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)<br>アナログ入力: 0.1～999.9%FS (0.1%FS単位)   |
|            | 積分時間(I) | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
|            | 微分時間(D) | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
| 目標値応答用     | 比例帯(P)  | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)  |
|            | 積分時間(I) | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
|            | 微分時間(D) | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
| 外乱用        | 比例帯(P)  | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)  |
|            | 積分時間(I) | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
|            | 微分時間(D) | 0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)   |
| 制御周期       |         | 0.1s、0.2s、0.5s、1～99s (1s単位)  |
| マニュアルリセット値 |         | 0.0～100.0%(0.1%単位)   |
| 絶縁抵抗       |         | 20MΩ以上(DC500V印加)   |
| 耐電圧        |         | AC3000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)  |
| 耐振動        |         | 耐久: 10～55Hz 20m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 2h<br>誤動作: 10～55Hz 20m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 10min   |
| 耐衝撃        |         | 耐久: 300m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 各3回<br>誤動作: 100m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 各3回  |
| 使用温度範囲     |         | -10～55°C (ただし、氷結、結露しないこと)<br>3年保証時(標準単体取り付け):<br>-10～50°C (ただし、氷結、結露しないこと)   |
| 保存温度範囲     |         | -25～65°C (ただし、氷結、結露しないこと)  |
| 使用湿度範囲     |         | 25～85%RH   |
| 標高         |         | 2000m以下  |
| 保護構造       |         | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00   |
| メモリ保護      |         | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)   |
| 端子形状       |         | プッシュインPlus端子台  |
| 付属品        |         | 取りつけアダプタ、防水パッキン  |
| 質量         |         | 本体: 約120g<br>アダプタ: 約10g  |
| 別売品        |         | USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2<br>防水パッキン: Y92S-P8<br>アダプタ: Y92F-45/Y92F-49<br>防水カバー: Y92A-48N<br>硬質タイプフロントカバー: Y92A-48H<br>軟質タイプフロントカバー: Y92A-48D<br>サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4<br>電流検出器(CT): |

E54-CT1/E54-CT1L/E54-CT3/E54-CT3L

## 精度

|          |   |
|----------|---|
| 指示精度     | 熱電対: (指示値の±0.3%または±1°Cの大きいほう)±1ディジット以下<br>白金測温抵抗体:<br>(指示値の±0.2%または±0.8°Cの大きいほう)±1ディジット以下<br>アナログ入力: ±0.2%FS±1ディジット以下<br>(K(-200~1300°Cレンジ)、TとNの-100°C以下、U、Lは、±2°C±1ディジット以下。Bの400°C以下は規定なし。Bの400~800°Cは、±3°C以下。R、Sの200°C以下は、±3°C±1ディジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3°Cの大きい方)±1ディジット以下。PL IIは、(±0.3%PVまたは±2°Cの大きい方)±1ディジット以下。) |
| 温度/電圧の影響 | 熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の±1%<br>あるいは±10°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>その他熱電対: (指示値の±1%あるいは±4°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>、ただし、Kセンサの-100°C以下は±10°C以内<br>白金測温抵抗体: (指示値の±1%<br>あるいは±2°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下<br>CT入力: ±5%FS±1ディジット以下<br>周囲温度: -10°C~23°C~55°C、電圧範囲: 定格電圧の-15~+10%                                |
| 電磁妨害の影響  | 熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の±1%<br>あるいは±10°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>その他熱電対: (指示値の±1%あるいは±4°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>、ただし、Kセンサの-100°C以下は±10°C以内<br>白金測温抵抗体: (指示値の±1%<br>あるいは±2°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下   |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対: 0.1°C/Ω以下(100Ω以下)<br>白金測温抵抗体: 0.1°C/Ω以下(10Ω以下)   |

## 通信性能

|          |   |
|----------|---|
| 伝送路接続    | マルチドロップ(RS-485)   |
| 通信方式     | RS-485(2線式半二重)  |
| 同期方式     | 調歩同期  |
| プロトコル    | CompoWay/F、Modbus   |
| 通信速度     | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps                               |
| 伝送コード    | ASC II  |
| データビット長  | 7、8ビット  |
| ストップビット長 | 1、2ビット  |
| 誤り検出     | 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)<br>BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時<br>CRC-16 Modbus時 |
| フロー制御    | なし  |
| インターフェース | RS-485  |
| リトライ機能   | なし  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 通信バッファ         | 217バイト           |
| 通信レスポンス/送信待ち時間 | 0～99ms（初期値 20ms） |

## 通信機能


|             |   |
|-------------|---|
| プログラムレス通信機能 | PLCのメモリを介して、形E5CD/形E5CD-Bのパラメータを読み書きしたり、ラン/ストップしたりする機能。PLCとの通信は形E5CD/形E5CD-Bが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。<br>接続可能台数: 最大32台（FX3は最大16台） |
| コピー機能       | 接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から設定パラメータをスレーブにコピーすることが可能。   |

## ヒータ断線・SSR故障検出

|                |  |
|----------------|--|
| CT入力（ヒータ電流検出用） | 1点   |
| 最大ヒータ電流        | 単相 AC50A   |
| 入力電流値指示精度      | ±5%FS±1ディジット以下   |
| ヒータ断線・SSR故障検出  | 0.1～49.9A（0.1A単位）<br>検出最小ON時間: 100ms（制御周期0.1s、0.2s時は30ms）  |
| SSR故障検出警報設定範囲  | 0.1～49.9A（0.1A単位）<br>検出最小OFF時間: 100ms（制御周期0.1s、0.2s時は38ms） |


## 外形図

情報更新：2025/09/04

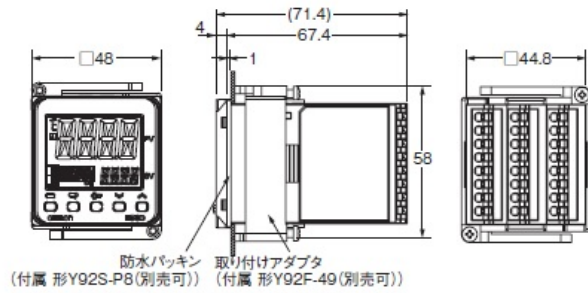

設定ツール用ポートは、本製品の上面部にあります。  
設定ツールを使用する際、パソコンと温度調節器を接続するために使用します。  
接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が必要です。  
接続方法に関する詳細は、USB-シリアル変換ケーブルの取扱説明書を参照してください。

注. USB-シリアル変換ケーブルを接続したまま本製品を使用しないでください。

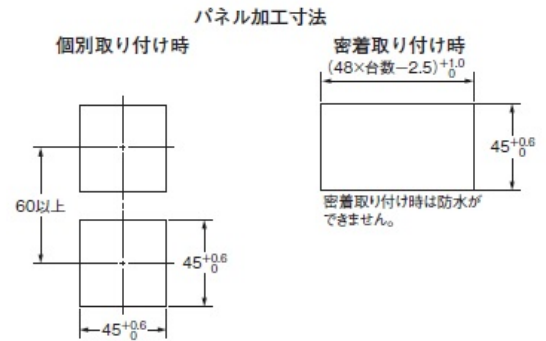

- ・取り付けパネル厚は1～5mmです。
- ・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。  
(取り付け間隔を守ってください)
- ・防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
- ・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
- ・形Y92A-48NとUSB-シリアル変換ケーブルを組み合わせでご使用になる場合は、制御盤の厚さは1～3mmとしてください。
- ・形Y92S-P8とUSB-シリアル変換ケーブルを組み合わせでご使用になる場合は、制御盤の厚さは1～3mmとしてください。

# 接続図

情報更新：2025/09/04

## 形E5CD-B(プッシュインPlus端子台タイプ)

形 E5CD-□□ 2 □ B M-□□□


① ② ③ ④ ⑤ ⑥  
端子形状

**制御出力1**  
リレー出力  
AC250V 3A(抵抗負荷)  
電圧出力(SSR駆動用)  
DC12V 21mA  
リニア電流出力  
DC0 ~ 20mA  
DC4 ~ 20mA  
負荷500Ω以下


**補助出力1,2**  
リレー出力  
AC250V 2A(抵抗負荷)

ご購入時、入力種別は「5」熱電対(K)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常(S.ERR)が発生することがあります。入力種別を確認してください。


### ① 制御出力1

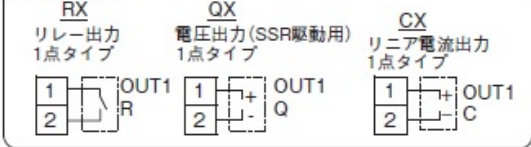


### ② 補助出力

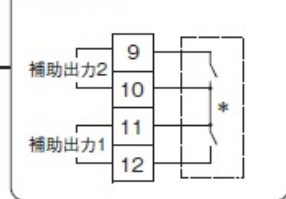


### ⑤ センサ(温度/アナログ)入力

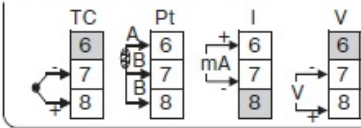

### ⑥ オプション

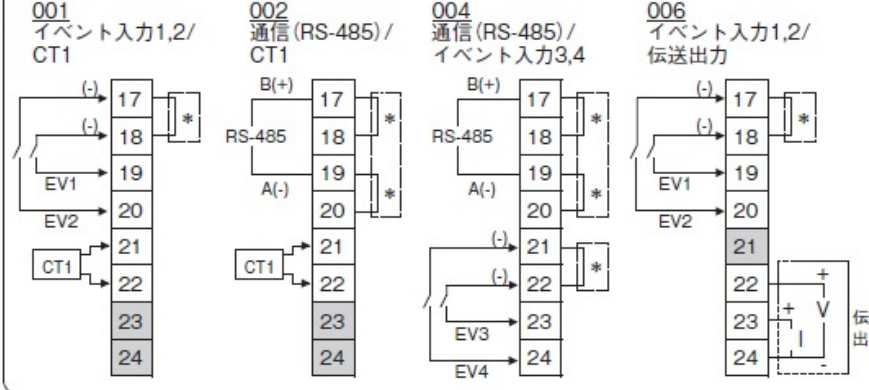

### ③ 入力電源

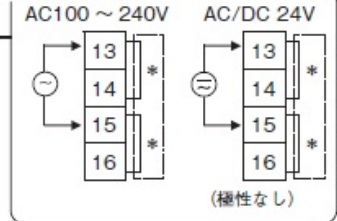


イベント入力は、無電圧入力で使用してください。(-)は、無接点入力時の極性です。

- 機種によって端子の用途は異なります。
- グレー表示の端子へは接続しないでください。
- EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
- 接続する電線仕様や配線方法は、48 ページの「●配線時のお願ひ・形E5□D-B (プッシュインPlus端子台タイプ)」を参照ください。

- \*で示した端子は、共通端子です。入力電源と通信の共通端子は、渡り配線に使用することができます。入力電源を渡り配線する場合の接続台数は、以下までとしてください。  
AC100-240Vタイプ：16台まで  
AC/DC24Vタイプ：8台まで

配線例：



他の形E5CD-Bへ

- UL認証上、形E54-CT1Lまたは形E54-CT3LのCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。工場配線(盤内配線)ではなく現場配線(盤外配線)では、ULカテゴリ：XOBAまたは、XOBA7でリスティング認証を受けたCTを使用してください。

# 入力レンジ

情報更新：2025/09/04

## 入力レンジ

### ●温度入力



□ は、ご購入時の設定状態です。

入力種別の適用規格は以下の通りです。

K, J, T, E, N, R, S, B : JIS C1602-2015, IEC 60584-1

JPt100 : JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

L : Fe-CuNi, DIN 43710-1985

Pt100 : JIS C 1604-1997 IEC 60751

U : Cu-CuNi, DIN 43710-1985

PL II : ENGELHARD社のPLATINEL II 起電力表による

C/W : W5Re/W26Re, JIS C1602-2015, ASTM E988-1990

### ●アナログ入力

| 入力種別 | 電流  |        | 電圧   |      |       |
|------|---|--------|------|------|-------|
| 入力仕様 | 4~20mA  | 0~20mA | 1~5V | 0~5V | 0~10V |
| 設定範囲 | スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用<br>-1999~9999, -199.9~999.9,<br>-19.99~99.99, -1.999~9.999 |        |      |      |       |
| 設定値  | 25  | 26     | 27   | 28   | 29    |

## 警報種別

情報更新：2025/09/04

### 警報種別

警報の種別を次の17種類から警報ごとに独立して設定できます。初期値は「2：上限」です。（注）


出力として、補助出力に割り付けます。なお、ONディレー、OFFディレー（0～999s）も指定可能です。

注. ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種は、「警報1」は「ヒータ警報(HA)」になっており、工場出荷状態では「警報種別1」が表示されません。  
警報1機能を有効にするには、出力割付で警報1を割り付けてください。


| 設定値        | 警報種別               | 警報出力機能                  |                             | 機能説明  |
|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
|            |                    | 警報値(X)が正                | 警報値(X)が負                    |   |
| 0          | 警報機能なし             | 出力OFF                   |                             | 警報機能なし。   |
| 1          | 上下限 *1             |                         | *2                          | 目標値(SP)に対する上方の偏差を警報上限値(H)、下方の偏差を警報下限値(L)で設定します。偏差外でONとなります。 |
| 2<br>(初期値) | 上限                 |                         |                             | 目標値(SP)に対する上方の偏差を警報値(X)で設定します。偏差以上でONとなります。                 |
| 3          | 下限                 |                         |                             | 目標値(SP)に対する下方の偏差を警報値(X)で設定します。偏差以下でONとなります。                 |
| 4          | 上下限範囲 *1           |                         | *3                          | 目標値(SP)に対する上方の偏差を警報上限値(H)、下方の偏差を警報下限値(L)で設定します。偏差内でONとなります。 |
| 5          | 上下限待機<br>シーケンス付 *1 |                         | *4                          | 「1:上下限」の警報動作に待機シーケンスが付きます。*6                                |
| 6          | 上限待機<br>シーケンス付     |                         |                             | 「2:上限」の警報動作に待機シーケンスが付きます。*6                                 |
| 7          | 下限待機<br>シーケンス付     |                         |                             | 「3:下限」の警報動作に待機シーケンスが付きます。*6                                 |
| 8          | 絶対値上限              |                         |                             | 目標値(SP)に関係なく、現在値(PV)が警報値(X)より大きいときに警報がONとなります。              |
| 9          | 絶対値下限              |                         |                             | 目標値(SP)に関係なく、現在値(PV)が警報値(X)より小さいときに警報がONとなります。              |
| 10         | 絶対値上限待機<br>シーケンス付  |                         |                             | 「8:絶対値上限」の警報動作に待機シーケンスが付きます。*6                              |
| 11         | 絶対値下限待機<br>シーケンス付  |                         |                             | 「9:絶対値下限」の警報動作に待機シーケンスが付きます。*6                              |
| 12         | LBA<br>(警報1種別のみ)   | —                       |                             | *7  |
| 13         | PV変化率警報            | —                       |                             | *8  |
| 14         | SP絶対値上限            |                         |                             | 目標値(SP)が警報値(X)より大きいときに警報がONとなります。                           |
| 15         | SP絶対値下限            |                         |                             | 目標値(SP)が警報値(X)より小さいときに警報がONとなります。                           |
| 16         | MV絶対値上限<br>*9      | 標準制御時<br>               | 標準制御時<br>                   | 操作量(MV)が警報値(X)より大きいときに警報がONとなります。                           |
|            |                    | 加熱冷却制御時<br>(加熱側操作量)<br> | 加熱冷却制御時<br>(加熱側操作量)<br>常時ON |   |
| 17         | MV絶対値下限<br>*9      | 標準制御時<br>               | 標準制御時<br>                   | 操作量(MV)が警報値(X)より小さいときに警報がONとなります。                           |
|            |                    | 加熱冷却制御時<br>(冷却側操作量)<br> | 加熱冷却制御時<br>(冷却側操作量)<br>常時ON |   |

\*1. 設定値1、4、5は警報種別の上・下限値が個別に設定でき、L、Hで表しています。

\*2. 設定値：1 上下限警報

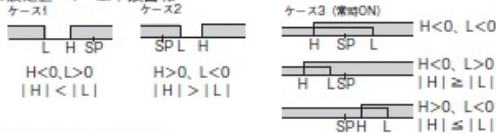

\*3. 設定値：4 上下限範囲

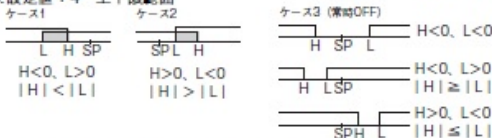

\*4. 設定値：5 上下限待機シーケンス付警報

「\*2」の上下限警報で

- ・ケース1、2の場合、ヒステリシスが上限・下限で重なる場合は、常時OFF
- ・ケース3の場合、常時OFF

\*5. 設定値：5 上下限待機シーケンス付警報

ヒステリシスが上限・下限で重なる場合は、常時OFF

- \*6. 「形ESDデジタル調節計 ユーザーズマニュアル」[4-11項 警報ヒステリシスの「待機シーケンス」を参照してください。
- \*7. 「形ESDデジタル調節計 ユーザーズマニュアル」[5-15項 ループ断線警報]の「ループ断線警報(LBA)」を参照してください。
- \*8. 「形ESDデジタル調節計 ユーザーズマニュアル」[4-10項 警報出力を出すには]の「●PV変化率警報」を参照してください。
- \*9. 加熱冷却制御時、MV絶対値上限警報は加熱側操作量のみ、またMV絶対値下限警報は冷却側操作量のみ機能します。



## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/6/17

### EU RoHS

| 対応状況 ※1  | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3                  |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み |          | <a href="#">ダウンロードはこちら</a> |

### 中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 |    |    |        |      |       |     |      |     |      |              |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb            | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護<br>使用期限 |
| X             | O  | O  | O      | O    | O     | O   | O    | O   | O    | 10           |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|---------|-------|-----|
| Yes  | Yes   | Yes     | N/A   | N/A |

| LR型式承認<br>（イギリス<br>船舶規格） | DNV型式承認<br>（ノルウェー<br>船舶規格） | BV型式承認<br>（フランス<br>船舶規格） | KR型式承認<br>（韓国<br>船舶規格） | NK型式承認<br>（日本<br>船舶規格） | ABS型式承認<br>（アメリカ<br>船舶規格） |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No                       | No                         | No                       | No                     | No                     | No                        |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)