

小型でスリム、スペース効率に すぐれたアンプ中継形

- アンプ部のサイズは50×7.5×12mm、
コード感覚で取りつけ
- 入光表示灯をアンプ部と投光器部に装備
- 配線は3本。作業が効率的
- 電源電圧はDC12～24V



注. 2025年9月末に受注終了しました。

 4ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

種類 / 標準価格

検出方式	検出距離	出力形式	動作モード	コード長	投受光器からアンプ部までのコード長	形式	標準価格(¥)
透過形	300mm	NPN出力	しゃ光時ON	2m	0.5m	形EE-SPW321	13,200
					1m	形EE-SPW321-A	13,700
			入光時ON		0.5m	形EE-SPW421	13,200
					1m	形EE-SPW421-A	13,700

定格／性能


項目	形式	形EE-SPW321、形EE-SPW421	形EE-SPW321-A、形EE-SPW421-A
検出距離		300mm *1	
標準検出物体		φ2mm以上の不透明体 *2	
指向角		10～40°	
光源(ピーク発光波長)		GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)	
表示灯		入光表示(赤色2カ所 センサ・アンプ部)	
電源電圧		DC12～24V±10% リップル(p-p)5%以下	
消費電流		平均値30mA以下	
制御出力		NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC12～24V 負荷電流 100mA以下、オフ電流 0.5mA以下 残留電圧 1V以下(負荷電流100mA時)	
応答時間		動作・復帰時間とも1ms以下	
使用周囲照度		受光面照度 白熱ランプ：3,000lx以下、太陽光：10,000lx以下	
周囲温度範囲		-20～+55℃	
周囲湿度範囲		5～85%RH	
振動(耐久)		10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h	
衝撃(耐久)		500m/s ²	
保護構造		IEC規格 IP64	
接続方式		コード引き出し式(標準コード長2m)	
投受光器からアンプ部までのコード長		0.5m	1m
質量(梱包状態)		76g	
材質	ケース	ABS樹脂	
	レンズ	アクリル樹脂	
付属品		スリット：0.5×3mmが4個、1×3mmが4個、3×0.5mmが4個、3×1mmが4個、計16個の スリットを1シートにして付属 3点セムス：(M2.6×12)を6本 取扱説明書	

*1.次ページ「特性データ」の「受光出力-距離特性」を参照ください。


*2.スリット装着により0.5mm幅の物体まで検出可能です。

特性データ(参考値)


受光出力-距離特性
形EE-SPW321/421

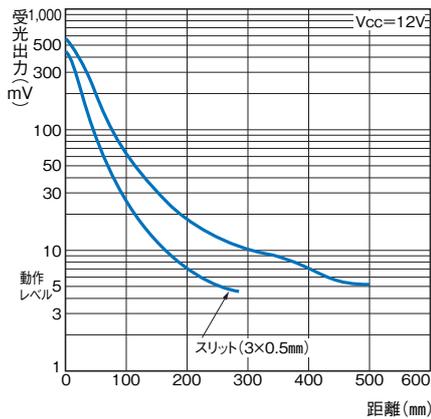


相互干渉
形EE-SPW321/421

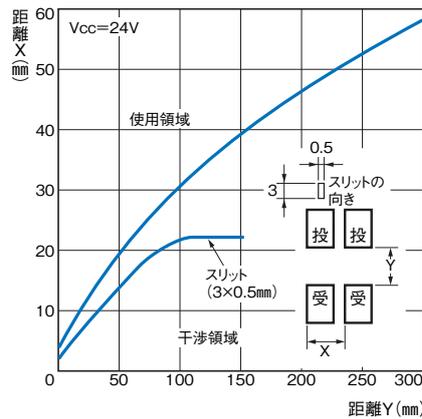


平均移動特性
形EE-SPW321/421

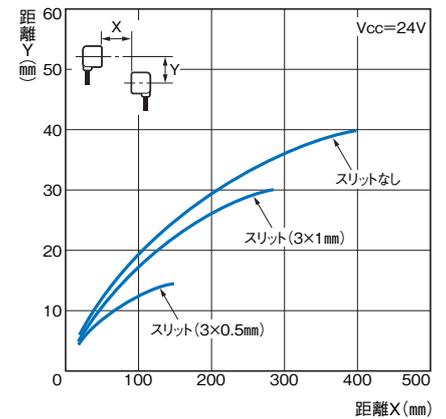

検出角度特性
形EE-SPW321/421

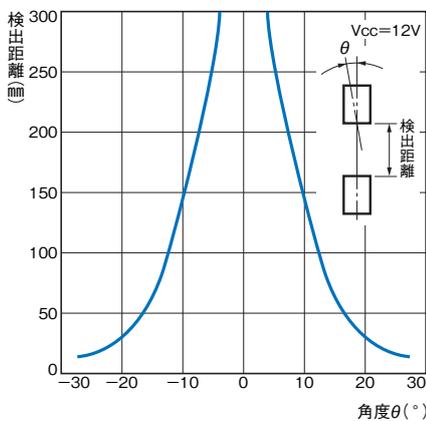

検出距離の電圧依存性
形EE-SPW321/421

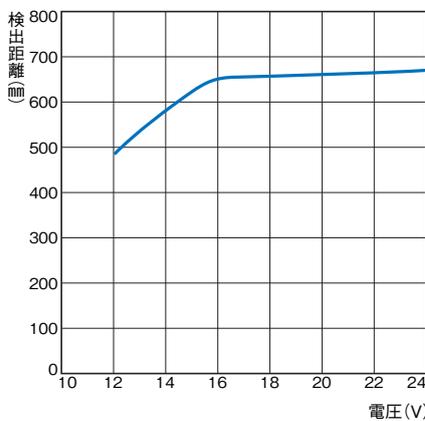

入出力段回路図

NPN出力

形式	動作モード	タイムチャート	出力回路
形EE-SPW421 (-A)	入光時ON	入光時 しゃ光時 入光表示灯 点灯 (赤) 消灯 出力 トランジスタ ON OFF	
形EE-SPW321 (-A)	しゃ光時ON	入光時 しゃ光時 入光表示灯 点灯 (赤) 消灯 出力 トランジスタ ON OFF	

スリット装着時の検出距離

赤外光

スリット形状	検出距離	検出物体
非装着時	300mm	不透明体 φ2mm以上
1×3mmまたは3×1mm	200mm	不透明体 スリット形状以上
0.5×3mmまたは3×0.5mm	100mm	不透明体 スリット形状以上

正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

●配線時

接続について

性能を維持できるコードの長さは10m以下(付属コード含む、AWG24以上)ですが、それ以上に延長してご使用の場合は、AWG22より太い線を用い、100m以下としてください。10m超の場合、コード延長によるインピーダンス増加によってセンサへの供給電圧の低下、出力端子の残留電圧の増加が生じますので変動分を考慮してお使いください。

●取り付け時

取り付けについて

締めつけトルクは0.54N・m以下にしてください。


●調整時

スリットについて

0.5×3mmが4個、1×3mmが4個、3×0.5mmが4個、3×1mmが4個、計16個のスリットを1シートにして付属しています。

検出物体がφ2mm以下のとき、および相互干渉の改善が必要なときにお使いください。

取り付けは同じ種類のスリットを各1個用いて、シールをはがし、投/受光器のセンサ検出面に貼り付けてください。

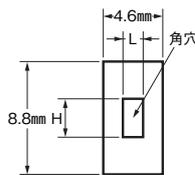

名称	寸法(mm)	L	H
スリット(A)		0.5	3
スリット(B)		1	3
スリット(C)		3	0.5
スリット(D)		3	1

注. 粘着感圧タイプです。
シールをはがし、レンズ面に貼り付けてください。

光軸調整について


- (1) 投光器、受光器のレンズ中心部が同一線上になるよう仮止めします。
- (2) 配線が正しく行われているかを確認した後、電源を印加します。このとき投光器ならびにアンプ部の入光表示灯が点灯しますので、投/受光器間にしゃ光物体を出し入れして、入光表示灯が点灯、消灯するかを確認します。
- (3) 投光器(または受光器)を上下、左右に動かして入光表示灯が点灯している範囲の中心部に投光器(または受光器)を固定します。同様に受光器(または投光器)についても調整後固定します。

外形寸法


(単位: mm)

指定なき寸法公差: 公差等級 IT16

- 形EE-SPW321
- 形EE-SPW321-A
- 形EE-SPW421
- 形EE-SPW421-A

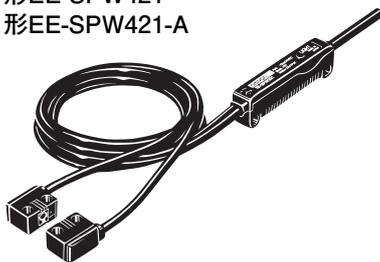

*L=500mm (形EE-SPW321、形EE-SPW421)
L=1,000mm (形EE-SPW321-A、形EE-SPW421-A)

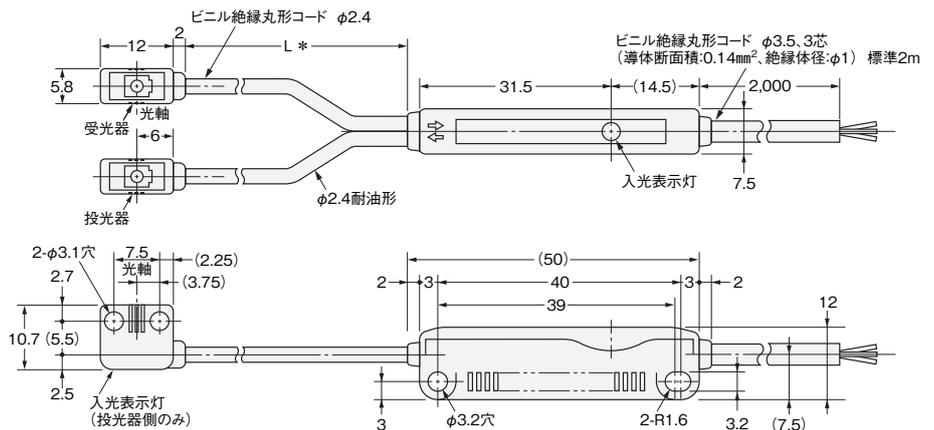

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」の F A システム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、(b) 動作、(c) 第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご購入およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」は DDoS 攻撃 (分散型 DoS 攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- (6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例: ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (7) 上記 3. (6) (a) から (d) に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車 (二輪車含む。以下同じ) 向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後 1 年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理 (ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項 3. ご利用にあたってのご注意 に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因 (天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規制に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室



0120-919-066

携帯電話の場合、☎055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・12/31~1/3 を除く)



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Web メンバース限定)



受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ:

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。