最新版 推奨代替品ガイド

デジタルパネルメータ

OMRON

形K3TX-AD2□B/D

1999年3月生産終了商品

2014年3月現在

資料No. GSCC-179A

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品			推奨代替商品	
種類	入力仕様	形式	入力仕様	形式
設定値 LED 表示タイプ	直流電流 入力 ±199.9mA ±99.99mA ±9.999mA -4.00~20.00mA	K3TX-AD21B-C1	直流電流 入力 ±199.99mA ±19.999mA ±1.9999mA 4.000~20.000mA	K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240
		K3TX-AD21B-C2		K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240
		K3TX-AD21B-C5		K3HB-XAD-CPAC21 AC100-240 ※注
		K3TX-AD21B-T1		K3HB-XAD-AT11 AC100-240
サムロータリ		K3TX-AD21D-C1		K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240
スイッチタイプ		K3TX-AD21D-T1		K3HB-XAD-AT11 AC100-240
設定値 LED 表示タイプ		K3TX-AD22B-C1		K3HB-XAD-CPAC11 AC/DC24
		K3TX-AD22B-C2		K3HB-XAD-CPAC21 AC/DC24
		K3TX-AD22B-C5		K3HB-XAD-CPAC21 AC/DC24 ※注
		K3TX-AD22B-T1		K3HB-XAD-AT11 AC/DC24
サムロータリ		K3TX-AD22D-C1		K3HB-XAD-CPAC11 AC/DC24
スイッチタイプ		K3TX-AD22D-T1		K3HB-XAD-AT11 AC/DC24
設定値 LED 表示		K3TX-AD23B-□ ※ 1		電源電圧 DC48~110V 仕様がありません。
サムロータリ		K3TX-AD23D-□ ※ 1		電源電圧 AC100~240V タイプ、 もしくは AC/DC24V タイプでご検討ください。

※1: \Box 口内には C1,C2,C5、T1 のいずれかの記号が入ります。

代替時の注意点

- ・K3TX-AD22□の電源電圧は DC12~24V、K3TX-AD23□の電源電圧は DC48~110V でした。
 - DC12~24V をご使用の場合は、AC/DC24V タイプでご検討ください。
 - DC48~110V をご使用の場合は、代替品がありません。AC100~240V、もしくは AC/DC24 タイプにて、電源電圧の変更を ご検討ください。
- •K3HB-X シリーズには、サムロータリスイッチで設定するタイプはございません。
- ・接続端子台の配列が縦になり、端子ネジの大きさが M3.5 から、M3 になりますので配線にはご注意ください。
- ・表示が4桁 ±9999から、5桁 -19999~+99999になります。
- ・K3TX-AD2□-C5 から K3HB-XAD-CPAC21 へ代替する場合、出力の接点構成が b 接点から a 接点に変わります。(※注) 高機能設定レベルの「出力非励磁」の設定で出力を反転させることが可能です。

本資料に記載の仕様は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 本資料では仕様上の主な変更点を記載しています。代替品の選定、ご使用にあたっては、カタログ、および取扱説明書の 内容を必ずご確認いただき、機器・装置の機能や動作に問題がないかの確認、および安全性に関する対策をお願い いたします。


《参照カタログ・ユーザーズマニュアル:カタログ番号一覧》


- •K3TX シリーズ : ベスト 13 版(廃版)
- •K3HB-X シリーズ : Web 版カタログ
- •K3HB-X シリーズ : K3HB-S/-X/-V/-H デジタルパネルメータ ユーザーズマニュアル(カタログ番号 SGTE-706)

PDF 版カタログ・ユーザーズマニュアルは、以下のサイトからダウンロードできます。

www.fa.omron.co.jp

●お問い合わせ先・発行元 オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー お客様相談室 ブリー0120-919-066 携帯電話・PHS などはご利用いただけませんので、その場合は、下記電話番号へおかけください。 通話0120-919-066 055-982-5015 (通話料がかかります)

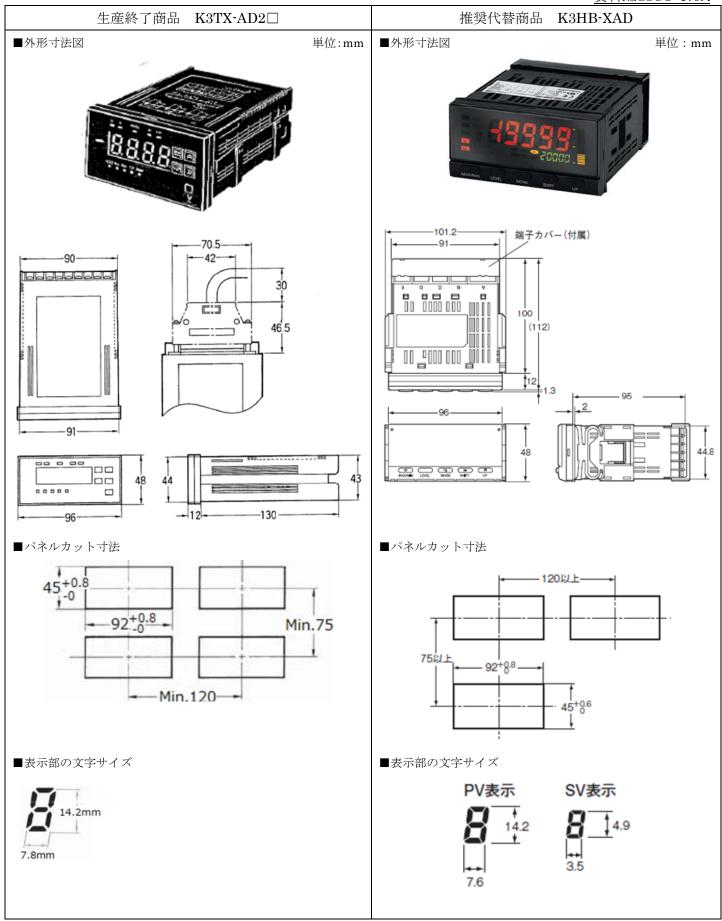

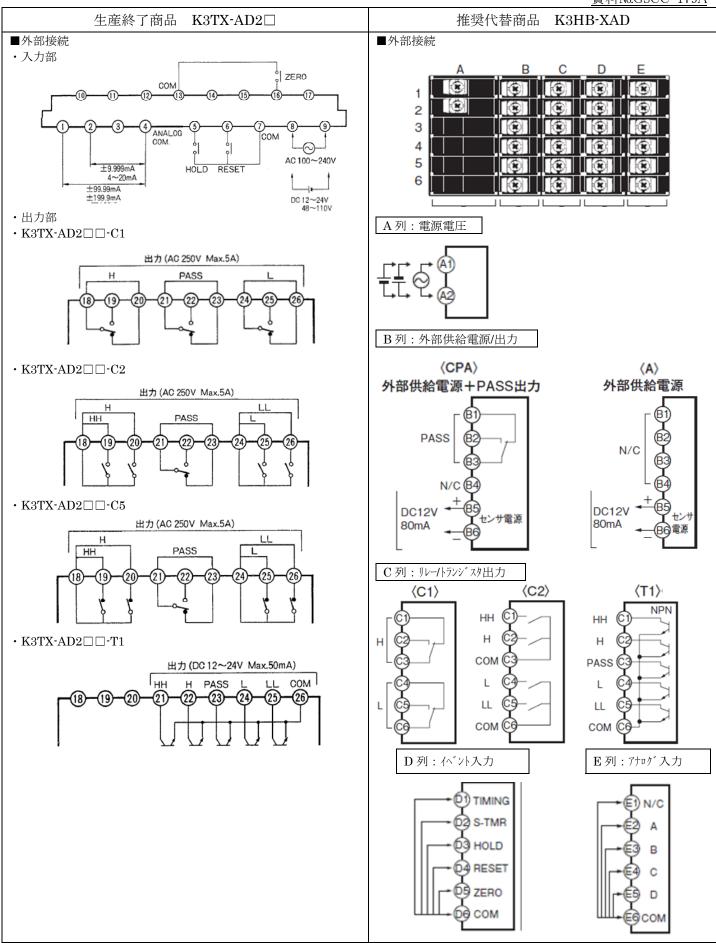

●お問い合わせ先・発行元 オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー お客様相談室 携帯電話・PHS などはご利用いただけませんので、その場合は、下記電話番号へおかけください。 055-982-5015 (通話料がかかります)