

## 概要

### 変位センサとは

変位センサとは、対象物の物理変化量をさまざまな素子で検知し、その変化量を距離に演算することでセンサから対象物までの距離(変位)を計測する機器です。使用する素子により、光学式変位センサ、リニア近接センサ、超音波変位センサなどがあります。

### 測長センサとは

測長センサとは、対象物が帯状のレーザ光をしゃ光する際の光量変化を電気信号に変換し、寸法計測を行う機器です。

## 特長

### ①対象物の物理量を計測できます。

変位センサは物理量の変化(変位)を計測、検出します。

物体の変位量を知ることで、その物体の高さ、幅、厚みなどの寸法を計測することができます。

測長センサは物体の位置や寸法を測定します。

### ②ON/OFF信号の出力だけでなく、物理量の出力が可能です。

物理量のアナログ出力(電流出力、電圧出力)が可能で(一部形式を除く)。

EtherCATなどデジタル(シリアル)通信に対応したタイプもあります。

センサ

スイッチ

セーフティ

ロー

コントロール

FAシステム機器

モーション//ドライブ

省エネ支援/環境対策機器

電源/周辺機器

その他

共通事項

## 原理・分類

### 変位センサ

#### ①光学式変位センサ

##### 三角測距方式

三角測距を検出原理としたセンサで、受光素子にPSDを使用したものと、撮像素子(CCD、CMOS)を使用したものがあります。

##### ●PSD方式

光源から発せられた光がレンズによって集光され、物体に照射されます。

物体からの反射光を受光レンズによって一次元の位置受光素子(PSD) \* 上に集光します。物体の位置(センサからの距離)が変化すればPSD上の結像位置が異なり、PSDの二つの出力バランスが変化します。

この二つの出力をA、Bとすると $A/(A+B)$ を演算し、適当なスパン係数 'k' とオフセット 'C' を施すことにより

$$\text{変位量} = \frac{A}{(A + B)} \cdot k + C$$


を求めることができます。

\* PSD : Position Sensitive Device

##### ●撮像素子方式(CCD方式、CMOS方式)

受光素子にCMOS、CCDを使用することで、PSD方式に比べ、対象物の色むらや表面状態の影響を受けずに高精度な変位計測ができます。

対象物上のスポットビームを受光素子上に投影したときのCMOS、CCDの各画素の光量を検出し距離換算します。

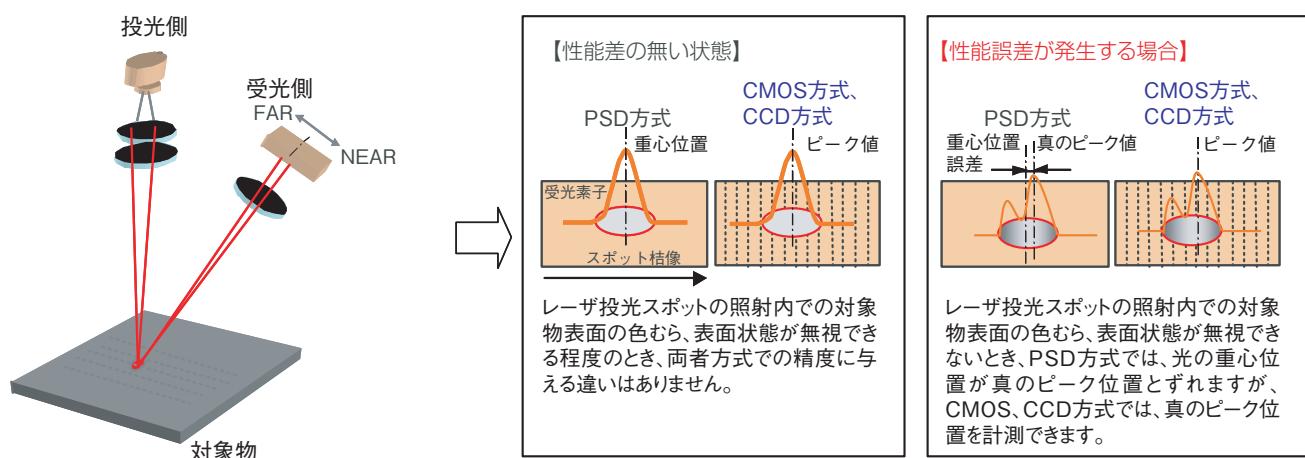

##### CMOSとCCDの違い


CCDとは、Charge Coupled Device(電荷転送素子)の略で、CMOSはComplementary Metal Oxide Semiconductor(相補性金属酸化半導体)の略です。

	CMOSイメージセンサ	CCDイメージセンサ
読み出し方式	1画素ごとに個々に信号を読み出して増幅する	1画素ごとにバケツリレー方式で信号を読み出して最後に増幅する
長所	消費電力が小さい 高速化が容易 演算回路などを一体化できる	画質が良い
短所	画素ごとの画質がばらつきやすい 感度はCCDのおよそ1/5程度	消費電力が大きい(高速化が困難) 製造プロセスが複雑(コスト高い)

## ●正反射方式と拡散反射方式


### 正反射

鏡面体や光沢のある対象物できれいに反射します。

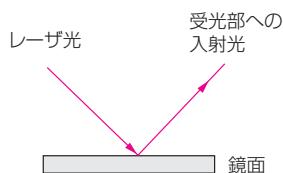


### 拡散反射

一般的な表面を持つ対象物の表面で四方八方に反射します。

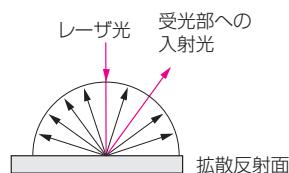


### 正反射方式

物体からの正反射光を直接受光する方式で、金属など表面に光沢のある対象物を安定して測定することができます。

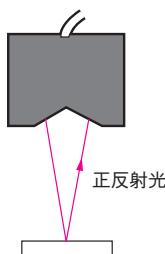

### 拡散反射方式


投光ビームを測定面に対し垂直に投光し、対象物からの拡散反射光を受光する方式で、測定範囲を広くすることができます。

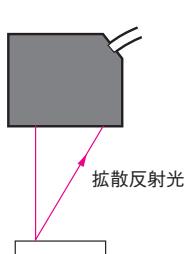

正反射タイプのセンサヘッドは、対象物からの正反射光を直接受光する方式です。金属などに表面に光沢のある対象物を安定して測定することができますが、拡散反射タイプに比べ、測定範囲は狭くなります。

拡散反射タイプのセンサヘッドを正反射光を受光できるように傾けて使用する方法もあります。対象物とセンサヘッドの設置距離を離して設置できます。


拡散反射タイプを傾けて  
使用する例

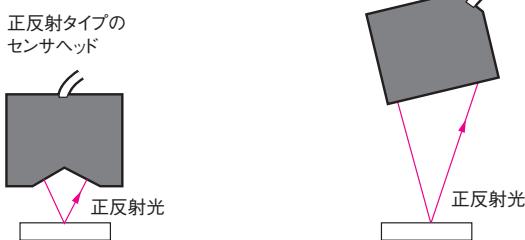

## ●ラインビームとスポットビーム

### ラインビーム方式

ラインビーム内の変位量を平均化して計測するので、計測条件にもよりますが、表面の凸凹やムラの影響を受けにくく、安定して計測できるといえます。

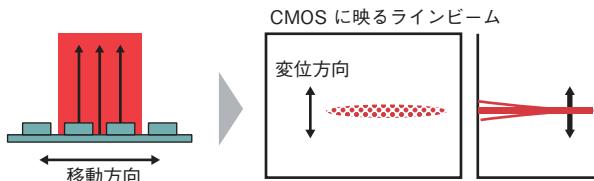

### スポットビーム方式


表面の凸凹やムラの影響を受けやすくなります。



## 同軸共焦点方式

同軸共焦点とは、照射光と反射光が同じ軸になるよう配置され、対象物に焦点が合った瞬間のみ受光することで高さを算出する方式です。

対象物の材質や傾きによる受光波形の乱れがなく、常に安定した受光波形が得られるため高精度測定が可能になります。

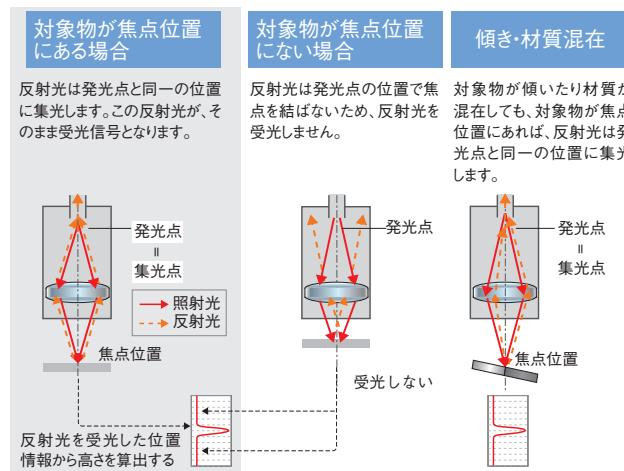


### ●白色同軸共焦点方式

LEDから出た白色光はセンサヘッド内の特殊レンズ群OCFLモジュールにより色(波長)ごとに異なった位置で焦点を結びます。その結果、対象物の高さに応じて焦点の一致した色の光が返ってくるため、反射光の色情報からセンサヘッドと対象物の距離を測定することができます。

白色光を色ごとに分解する特殊レンズ群はセンサヘッド側に、また白色LED光源および反射光の色情報を距離に変換する分光器と処理部はコントローラ側に搭載されています。

センサヘッド部には従来同軸共焦点で標準とされていたレンズ駆動機構や電子部品を一切必要とせず、三角測距方式はもちろんながら従来の同軸共焦点方式と比べても大幅なセンサヘッドの小型化と耐ノイズ性を実現しています。

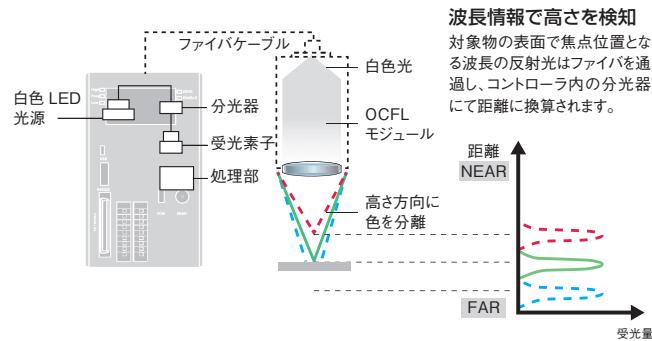


OCFLモジュールとは、白色光を色別(波長別)に集光位置を変化させるオムロン独自のレンズです。しかも測定範囲内のどの位置でもスポット径は同じで三角測距のようにスポット径が変化することはありません。また高精度レンズ製造技術により非常に小型で駆動部も必要のないレンズ構成を実現しました。

注: OCFL : Omron Chromatic Focus Lens (色収差焦点レンズ)

## 光切断方式

ワイドに広げたレーザを計測対象物に照射し、断面形状を計測します。

スポットではなく、帯状のレーザ光を計測対象物に照射し、その反射光を受光素子で受光します。三角測距の原理で計測対象物の形状プロファイルを生成します。X軸・Z軸の2次元データを同時に計測できるので、センサ、あるいは計測対象物を動かす必要がありません。

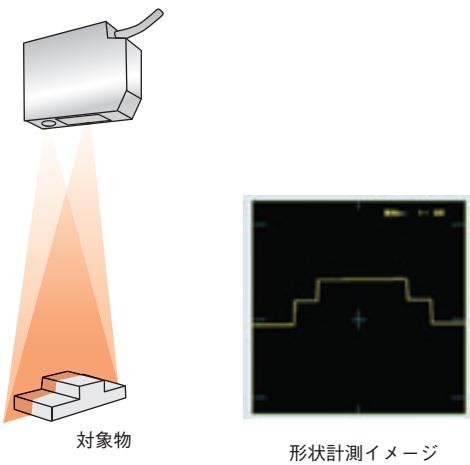


形状計測イメージ

### ②リニア近接センサ

コイルに交流電流を流すと磁束が発生する、これが金属である対象物を通過すると、対象物にこの変化を妨げる磁束を発生する渦電流が生じます。

この結果コイルのインダクタンスが変化することとなります。



このインダクタンスの変化量は、コイルと対象物間の距離の関数となり結果として対象物の距離変位が計測できます。

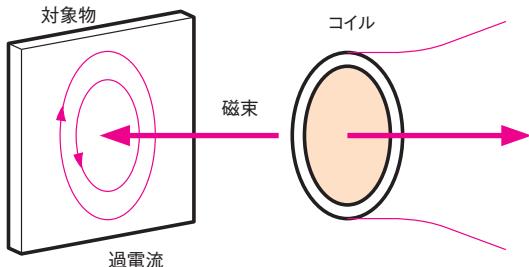

対象物(金属)とセンサヘッドの距離が近くなると渦電流が大きくなり、発振回路の発振振幅は小さくなります。


反対に、対象物(金属)とセンサヘッドの距離が遠くなると渦電流が小さくなり、発振回路の発振振幅は大きくなります。

対象物(金属)の位置が変化すると発振回路の発振振幅も変化するので、その発振振幅を検出することによって計測することができます。

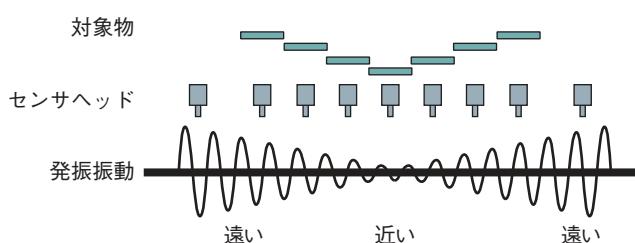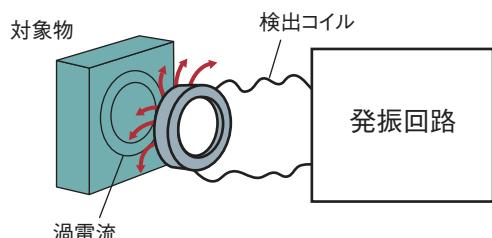

### ③超音波変位センサ

送波器により対象物に向かって超音波を発信し、その反射波を受波器で受信します。超音波の発信から受信までに要した時間と音速との関係を演算することで距離を算出する方式です。

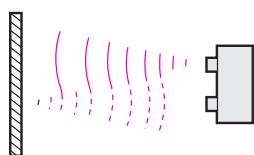


### ④接触式変位センサ

測定対象物に直接センサが接触することで、変位量を計測します。

非接触式に比べて、高精度な計測が期待できます。

#### 差動トランス方式

センサヘッドが対象物に接触すると、可動コアが押し込まれ、コア中心がコイル中心から移動して位置ギャップが生じます。連結した2つのコイルの両端を交流電圧で励起すると、コイル中心とコア中心との位置ギャップに対応して、両コイルのインピーダンスが変化します。この位置ギャップ(変位量)はコイルの差動電圧として直線的に出力されるため、この差動電圧を検出することによって、対象物の変位量を求めることができます。

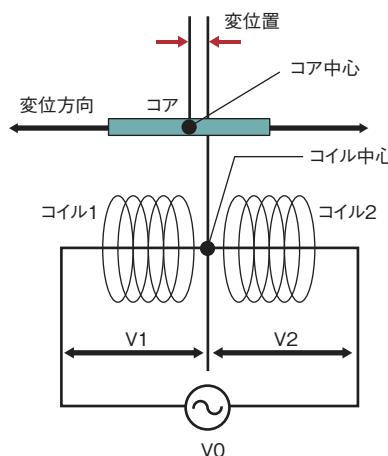


代表機種：形ZX-T

#### 磁気検出方式

センサヘッドが対象物に接触すると、センサ内部のS極とN極が細かく交互に配列された磁気スケールが移動します。

この時の磁束の変化を、MRセンサ(磁気抵抗センサ)で検出することによって、変位量求めることができます。

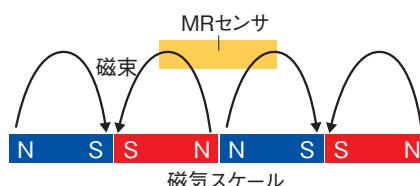

代表機種：形E9NC-T

## 測長センサ

### 光学式測長センサ


測長センサは、物体の幅や位置を測定するセンサで、光量判別方式、撮像素子方式、レーザスキャン方式の3つのタイプがあります。いずれも、投光器と受光器により構成されます。

検出原理	商品名/形式	構成	用途
<b>光量判別方式</b> 投光器より受光器へ向かって平行なレーザ光を射出し、受光器側でレンズにより受光素子へ集光します。 投光器・受光器間に物体があると、レーザ光の受光量が減少するため、物体の幅の変化がリニア出力の変化として出力されます。	スマートセンサ 形ZX-LT	<p>*PD: Photo Diode</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外径判別</li> <li>エッジ位置検出 (不透明体のみ)</li> </ul>
<b>撮像素子方式</b> 受光器にライン撮像素子を用いるため物体の位置も認識することができます。 また、デジタル処理のため、光量判別方式よりも高精度で測定することが可能になります。	平行光ラインセンサ 形ZX-GT		<ul style="list-style-type: none"> <li>外径検査</li> <li>エッジ位置検査 (透明体含む)</li> <li>ピン間隔検査</li> <li>丸棒位置検出</li> </ul>
<b>レーザスキャン方式</b> 投光器からレーザの細径ビームをスキャンさせながら射出することにより計測を行います。 しゃ光時間を物体の幅として計測し、しゃ光物の外径を求めることができます。	レーザマイクロメータ 形3Z4L	<p>*PD: Photo Diode</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外径検査 (透明体含む)</li> <li>エッジ位置検出 (透明体含む)</li> <li>ピン間検査</li> </ul>

## 用語解説

### ●分解能

測定対象物およびセンサが静止している状態での、測定値のばらつきの幅を分解能といいます。このばらつきの幅が小さいほど、分解能が良い(高い)といいます。

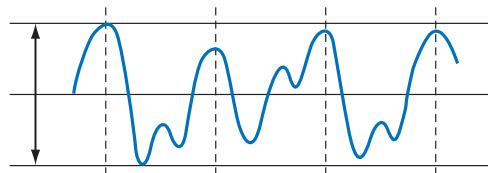

### ●フルスケール(F.S.)

測定範囲のことです。

例えば、測定範囲±10mmのセンサのフルスケールは20mmになります。

### ●直線性(リニアリティ)

リニア出力の理想直線に対する誤差のことです。


通常、測定範囲(フルスケール:F.S.)に対する比率で、 $\square\%F.S.\cdot^{\circ}C$ のように表現します。

例)

リニアリティ  $\pm 0.2\%F.S.$

F.S.=20mm(測定範囲 30mm~50mm)の場合、誤差を寸法で換算すると、 $\pm 0.2 \times 1/100 \times 20 = \pm 40 \mu m$

となります。

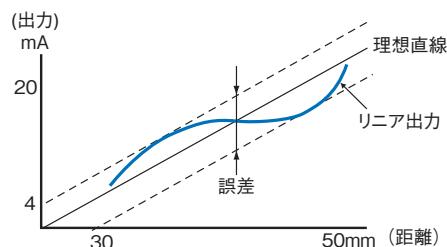

### ●温度特性

周囲温度の変化に対するリニア出力の変動量です。

通常、測定範囲(フルスケール:F.S.)に対する比率で、 $\square\%F.S./^{\circ}C$ のように表現します。

例)

$0.03\%F.S./^{\circ}C$  ( $F.S.=20mm$ )

この場合、 $1^{\circ}C$ あたりの温度変化に対してのリニア出力の変動量は、 $\pm 0.03 \times 1/100 \times 20 = \pm 6 \mu m$

となります。


周囲温度が $23^{\circ}C$ から $55^{\circ}C$ に変化した場合は、

$\pm 6 \times (55 - 23) = \pm 192 \mu m$

となります。


### ●リニア出力(アナログ出力)

計測結果を電流または電圧に変換して出力することをいいます。

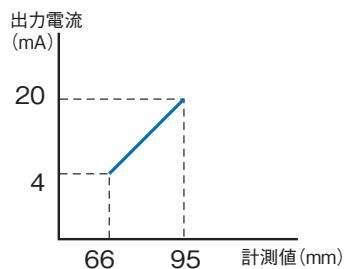

### ●応答時間

物体の変位や幅がステップ上に変化したときのリニア出力において、アナログ出力では10~90%まで変化するため必要とした時間を「応答時間」で表現します。

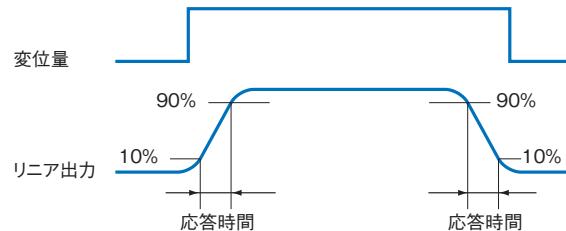

### ●受光素子

光(レーザ光)を信号として認識するための素子をいいます。受光素子には、PSD(Position Sensitive Device)、撮像素子(CCD(Charge Coupled Device)、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor))などがあります。

### ●静止分解能

対象物、センサが静止しているときの測定値のばらつきの幅のことです。

おもにセンサやコントローラの内部的なノイズなどによるゆらぎが影響して発生します。

### ●移動分解能

平坦な対象物またはセンサ自身を移動させたときの測定値のばらつきの幅のことです。

移動計測中の検出物体の表面状態によるゆらぎが影響して発生します。

表面が均一で滑らかな物体(鏡やガラスなど)では、移動分解能は小さくなり、静止分解能に近い値が計測できます。また、表面が粗い物体(散乱ワーク)や、レーザ光の反射量を変動させる表面を持つ物体(染み込みワーク)では、移動分解能は大きくなります。移動分解能は、静止状態と比較すると、対象物によっては10倍またはそれ以上に分解能が低下します。

### ●インピーダンス

回路に交流電流を流したときに生じる抵抗(交流抵抗)をいいます。

## 参考資料

### 特性データの読み方


#### 変位センサ(光学式)

##### 反射形(拡散反射形/正反射形)

#### 材質によるリニアリティ特性


##### 形ZX2-LD50の特性例

傾斜角度 0°

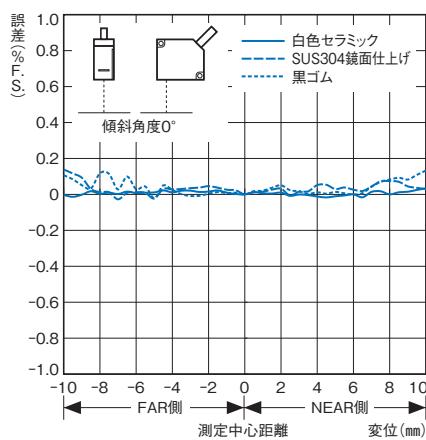

##### 形ZX2-LD50Vの特性例

傾斜角度 0°

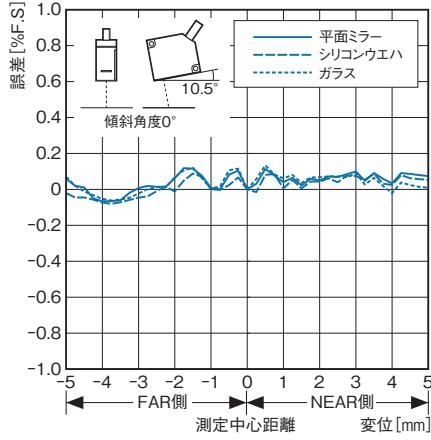


・対象物の材質によって、測定距離における誤差がどの程度かを示します。

・チューニングを実施して、測定中心距離での値を基準として誤差を示したもので

・誤差の値が小さい方が精度良く計測、検出できます。許容できる誤差のレベルをもとに、機種選定などの参考にしてください。

・センサおよび対象物がそれぞれ静止状態における特性です。


・X軸の変位とはアンプユニットに表示する測定距離を示します。アンプユニットに表示する測定距離は測定中心距離を0とし、センサから近距離側(NEAR側)をプラス、遠距離側(FAR側)をマイナスで表示します。

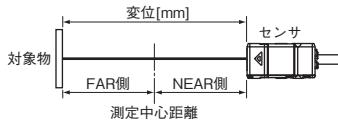

#### 角度特性


##### 形ZX2-LD50の特性例

たて方向の傾斜に対する角度特性

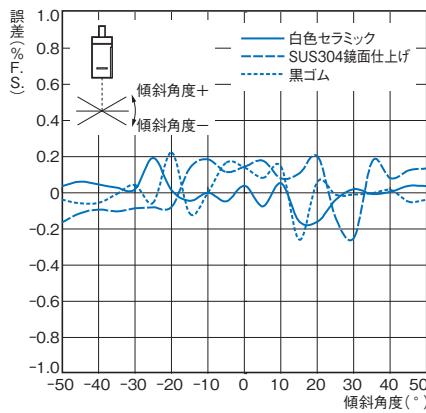

##### 形ZX2-LD50の特性例

よこ方向の傾斜に対する角度特性

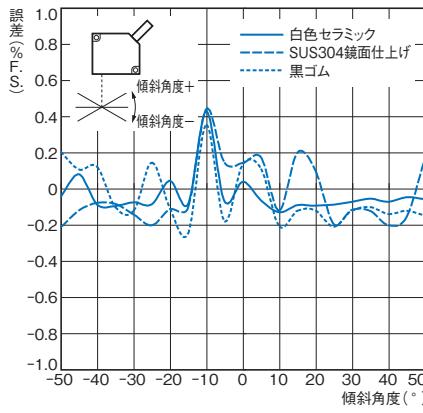

・角度特性とは、測定範囲における対象物の傾斜とアナログ出力に出る誤差の最大値をプロットしたものです。

・よこ方向の傾斜角度-10.5度付近(角度は形式により異なります)では、センサの光軸の関係上、正反射光の影響を受けて精度が悪く(誤差が大きく)なっています(拡散反射形のみ)。

注: 特性データはすべて参考値です。検出条件によって特性が変わりますので、必ずご使用される環境でのご確認をお願いします。その他、各製品のデータシート、ユーザーズマニュアルなどを参照ください。